


## Bedienungsanleitung „DIGITAL VIDEO WATCH“

Die Knöpfe A-MIC1 und B-MIC2 sind Mikrofon-Knöpfe. Diese haben dieselbe Höhe. Der dritte Knopf C ist der USB-Knopf. Dieser Knopf ist höher als die beiden Mikrofon-Knöpfe.  
MIC1 ist mit einem Loch in der Mitte ausgeführt. Ist dieser Knopf aufgeschraubt, ist die Uhr in diesem Bereich nicht wasser- bzw. staubdicht. Um eine ausreichende Tonaufnahme zu erreichen, muss dieser Knopf aufgeschraubt werden.

MIC2 ist ohne Loch ausgeführt. Weiters befindet sich im Knopf ein Dichtungsring, welcher den Bereich des Mikrofones wasser- bzw. staubdicht macht. Ist dieser Knopf aufgeschraubt, ist die Tonaufnahme stark eingeschränkt. In Feuchtbereichen ist dieser Knopf aufzuschrauben.

Der USB-Knopf ist ebenfalls ohne Loch ausgeführt. Auch dieser Knopf ist mit einem Dichtungsring ausgeführt, welcher den Bereich der USB Schnittstelle wasser- bzw. staubdicht macht. In Feuchtbereichen ist dieser Knopf aufzuschrauben.

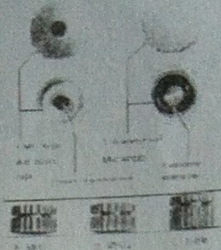

### Hinweis:

Prüfen Sie die Dichtung im USB-Knopf und im MIC2-Knopf vor jedem Gebrauch. Sollte die Dichtung beschädigt sein, ist eine Wasser- bzw. Staabdichtheit nicht mehr gegeben.

### Einleitung:

Das ist die erste HD-DV Uhr mit der Sie High-Definition Videos und hochwertige Audios erstellen und hochwertige Fotos machen können. Die Uhr ist trotz ihrem eleganten Design und ihrer geringen Größe einfach zu bedienen. Es ist ein wesentliches Werkzeug in der Wirtschaft, Bildung, Sicherheit, Medizin, Justiz, Tourismus, Gesundheitsversorgung und anderen Bereichen des Lebens.

### Betrieb:

#### Beschreibung der Komponenten:

1	USB-Schnittstelle (Aufladen AKKU und Datenübertragung)
2	Mikrofon (Standardknopf mit Loch – austauschbar)
3	Kamera im Ziffernblatt
4	Inbetriebnahme Taste; START / STOP für Videoaufnahme
5	Zeiteinstellung
6	Auslöseknopf für Fotos / Soundaufnahme
7	Statusanzeige – LED Leuchte



#### Inbetriebnahme ein (Taste 4):

Drücken Sie die Taste (4) für ca. 2 Sekunden. Es leuchtet ein rotes Licht im Ziffernblatt. Nach 2 Sekunden erscheint ein blaues Licht. Die Uhr befindet sich im Standby Modus. Bitte beachten Sie, dass in dieser Zeit keine Taste gedrückt werden darf. Alle Funktionen können ausgeführt werden.

#### Inbetriebnahme aus (Taste 4):

Drücken Sie die Taste (4) für ca. 2 Sekunden. Das Licht beginnt rot zu blinken und erlischt. Somit können keine weiteren Funktionen ausgeführt werden.

#### Video aufnehmen (Taste 4):

Befindet sich die Uhr im Standby Modus (II) – blaues Licht – drücken Sie erneut die Taste (4) – „kurzes Drücken“. Das blaue Licht beginnt drei Mal zu blinken und die Aufnahme läuft. Das Licht erlischt.

Bei erneutem kurzes Drücken der Taste (4) wird die Aufnahme gestoppt. Die Videodatei wird auf der Speicherkarte gespeichert (Hinweis: wenn die Speicherkapazität nicht ausreicht, beginnt das blaue und rote Licht gemeinsam zu blinken) als AVI Datei abgespeichert.

Hinweis: Auf ausreichende Beleuchtung ist zu achten. Auch die Kamera darf nicht blockiert werden. Halten Sie die Kamera aufrecht und stabil. Das zu filmende Objekt sollte min. 50 cm von der Kamera entfernt sein. Um eine gute Klangwirkung zu erzielen, darf das Mikrofon Modul nicht blockiert werden.

#### Fotos machen (Taste 6)

Befindet sich die Uhr im Standby Modus (II) – blaues Licht – drücken Sie die Taste (6) – „kurzes Drücken“. Wenn Sie den Auslöseknopf (Taste 6) drücken, erscheint ein rotes Licht am Ziffernblatt. Erst wenn wieder das blaue Licht erscheint, kann das nächste Foto erstellt werden. Die Fotos werden auf der Festplatte als JPG abgespeichert.

Hinweis: Auf ausreichende Beleuchtung ist zu achten. Auch die Kamera darf nicht blockiert werden. Halten Sie die Kamera aufrecht und stabil. Das zu filmende Objekt sollte min. 50 cm von der Kamera entfernt sein.

#### Nullstellen / Rücksetzen (Reset)

Sollte das System abstürzen bzw. die Uhr nicht funktionieren, muss die Uhr rückgesetzt werden. Drücken Sie dabei die Taste (6) und gleichzeitig die Taste (4) für ca. 2 Sekunden. Dann sollte das System wieder funktionieren. Wenn nicht ist diese Vorgehensweise zu wiederholen.

#### Sound aufnehmen

Befindet sich die Uhr im Standby Modus (II) – blaues Licht – drücken Sie die Taste (6) – „langes Drücken“ bis das rote Licht am Ziffernblatt erscheint. Während der gesamten Tonaufnahme blinkt die Leuchte am Ziffernblatt rot. Wenn Sie die Tonaufnahme beenden wollen, drücken Sie die Taste (6) kurz. Das blaue Licht erscheint wieder und die Uhr befindet sich wieder im Standby Modus.

Hinweis: Um eine gute Klangwirkung zu erzielen, darf das Mikrofon Modul nicht blockiert werden.

#### PC-Kamera

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie diese Kamera mit dem Computer über die USB Schnittstelle verbinden und als WEB-CAM verwenden. Sie können mit Ihren Freunden online Video Chatten und Fotos machen. Sollte Ihr Computer die Kamera nicht erkennen, müssen Sie die vorhandene Software auf Ihrem Computer installieren.

#### Wechseldatenträger

Wenn Sie die Uhr mit der USB Schnittstelle Ihres Computers verbinden, können Sie Ihre aufgenommenen Daten downloaden. Während die Daten auf Ihren Computer übertragen werden, blinkt das blaue Licht am Ziffernblatt. Über den Explorer Ihres Computers (Wechseldatenträger) können Sie Ihre aufgenommenen Daten abspielen, auf den Computer speichern oder wieder löschen.

erheiten für de  
rbehalt  
nständen behalten w  
vor. Bei Pfändungen  
können. Soweit der L  
s entstandenen Aus

zug, berechnen wir u  
5,00 Euro, es sei den  
an gebrauchten Sa  
Kauf gebrauchter Sa  
für Schäden verjähre

halb von 14 Tagen o  
durch Rücksendung d  
Empfänger (bei der wi  
eillieferung) und auch  
wie unserer Pflichten  
zeitige Absendung des

ofangenen Leistungen  
anz oder teilweise nic  
tassung von Sachen  
1 Prüfung / wie sie Ihr  
ersatz für eine durch  
nicht wie Ihr Eigentum  
zurückzusenden. Sie  
rückzusenden. Sie  
s noch nicht die Gegen  
Nicht paketversandfä  
werden. Die Frist begin

edia

#### **AKKU aufladen**

Die Uhr ist mit einem integrierten Hochleistungs-Lithium-Polymer-Akku ausgestattet. Vor der ersten Inbetriebnahme ist der AKKU mindestens 24 Stunden zu laden um die Lebensdauer des AKKUs zu maximieren. Die Ladezeit des AKKUs beträgt nach der ersten Ladung ca. 1 Stunde.

Um den AKKU zu der Uhr laden können Sie das vorhandene Ladegerät mit USB Schnittstelle, oder die Uhr mit dem vorhandenen Kabel direkt mit Ihrem Computer verbinden. Während des Ladevorganges blinkt das rote Licht am Ziffernblatt. Ist der AKKU vollständig geladen, leuchtet das rote Licht durchaus.

#### **Einstellen der Uhrzeit**

Die interne Uhrzeit für die Videoaufzeichnung wird folgendermaßen eingestellt:

1. Schalten Sie die Kamera aus und verbinden Sie die Uhr mit Ihrem Computer.
2. Öffnen Sie den Wechseldatenträger in Ihrem Explorer
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die leere Stelle des ROOT-Verzeichnisses des Gerätes.
4. Bewegen Sie den Cursor auf neue Option des Popup Menüs
5. Übernehmen Sie die Zeit des Computers
6. Schließen Sie diesen Vorgang mit OK ab

#### **Fehlerbehebung**

- Wenn der Speicherplatz nicht ausreicht, dann blinkt das rote und das blaue Licht abwechselnd alle 5 Sekunden. Die aktuellen Dateien werden gespeichert und die Uhr heruntergefahren. Wenn Sie trotzdem weiter aufzeichnen möchten, müssen Sie die alten Dateien löschen.
- Wenn der AKKU nicht ausreicht, dann blinkt das rote und das blaue Licht abwechselnd alle 5 Sekunden. Die aktuellen Dateien werden gespeichert und die Uhr heruntergefahren. Der AKKU ist umgehend aufzuladen.
- Bei sonstigen Fehlern, wie z. B. dass das Gerät nicht reagiert, machen Sie einen Setup. Drücken Sie die Taste (4) und die Taste (6) gleichzeitig. Die Uhr wird heruntergefahren

#### **Parameter**

Video Format	AVI
Video Codierung	M-JPEG
Videoauflösung	640*480/720*480/1280*960
Wiedergabesoftware	Als Software wird „Kmpayer“ empfohlen
Bild Format	JPG
Bildverhältnis	4:3
Betriebssystem	Windows 2000, Windows 2003, Vista, MAC OS10.4
Ladeenergie	DC-5V
Schnittstelle	Mini 4 Pin USB
Speichermedium	4 GB, TB flash
Batterie Type	Hochleistungs-Lithium-Polymer-Akku

#### **Warnung**

- **Anwendung**  
Halten Sie sich strikt an alle relevanten Vorschriften und Gesetze. Dieses Gerät darf nicht für illegale Zwecke entfremdet werden. Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung.
- **Batterie**  
Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, laden Sie die Batterie wieder vollständig auf.
- **Dateisicherheit**  
Dieses Produkt ist kein Profispeichergerät. Bitte sichern Sie relevante Dateien rechtzeitig auf Ihren Computer. Es gibt keine Garantie für verlorene Daten.
- **Videoqualität**  
Dieses Produkt ist kein professionelles Video-Aufnahmegerät. Die Qualität der Aufnahmedaten kann nicht mit professionellen Geräten verglichen werden.
- **Betriebstemperatur**  
Die Betriebstemperatur liegt bei 0°C bis 40°C. Um die Lebenszeit zu verlängern, ist es am besten, das Gerät bei Zimmertemperatur zu verwenden.
- **Lichtverhältnisse**  
Vermeiden Sie zu dunkle Räume und direkte Sonneneinstrahlung.
- **Reinigung**  
Verwenden Sie für die Reinigung des Gerätes keine Chemikalien. Die Reinigung darf nicht in Räumen mit starken Staubentwicklung erfolgen.
- **Bedienungseinleitung**  
Bei dieser Bedienungsanleitung handelt es sich um eine Übersetzung des Originalen der Herstellerfirma. Gültig ist nur die Originalbedienungsanleitung des Gerätes. Für Übersetzungsfehler wird keine Haftung übernommen.