

# i-CAN 1110SH

By ADB – Advanced Digital Broadcast

**NUOVO**  
MODALITÀ DI  
RISPARMIO ENERGETICO

## tivùsat



## Ricevitore Digitale Satellitare Interattivo

# MANUALE D'USO



## **Tutti i diritti riservati**

Il prodotto descritto in questo manuale è protetto dalle leggi nazionali e internazionali sui diritti d'autore. In conformità a questa legge sui diritti d'autore è vietato duplicare il software o l'hardware o il prodotto stesso. Inoltre, nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o trasmessa, in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o sistemi di salvataggio e recupero d'informazioni, per qualsiasi scopo diverso dall'uso personale dell'acquirente, senza aver prima ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del fabbricante.

## **Clausola di garanzia da eventuali responsabilità**

Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità specifica nei confronti di tutte le garanzie, esplicite o implicite, tra cui, non limitatamente, le garanzie di commerciabilità e adeguatezza per un particolare scopo, per quanto riguarda il software, il manuale allegato al prodotto e il materiale scritto, e qualsiasi altro hardware associato. Il fabbricante si riserva il diritto di rivedere o apportare miglioramenti al prodotto, in qualsiasi momento e senza l'obbligo di notificare a qualsiasi persona tali revisioni o miglioramenti. In nessun caso il fabbricante si assumerà la responsabilità di qualsiasi danno speciale, importante o accidentale, compresa qualsiasi perdita di utile commerciale o qualsiasi altro danno di questo genere proveniente dall'uso del prodotto in questione.

## **Marchi depositati**

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati da HDMI Licensing LLC.

Il logo ADB e il logo i-CAN sono marchi o marchi registrati da ADVANCED DIGITAL BROADCAST S.A.

Tutti gli altri prodotti o nomi di servizi sono proprietà dei loro rispettivi detentori.

# Avvertenze



**Per evitare scosse elettriche potenzialmente fatali non rimuovete il coperchio del decoder.**

Questo decoder digitale è prodotto in conformità alle norme di sicurezza internazionali. Tuttavia, per garantire un funzionamento sicuro e affidabile del decoder è necessario attenersi ad alcune precauzioni.

Leggete attentamente le seguenti avvertenze per evitare il rischio di scosse elettriche.

-  Questo decoder funziona con una alimentazione esterna compresa tra 100 e 240 V AC, 50/60 Hz. Collegate l'alimentatore del decoder ad una normale presa di corrente a muro; non collegate ad alimentazione in corrente continua. Ricordatevi che il contatto con una tensione di 110-240 Volts AC può essere fatale.
-  Prima di collegare il decoder all'alimentazione accertatevi di aver effettuato tutte le connessioni elettriche in modo corretto. Scollegate sempre il decoder dalla presa di corrente prima di collegare o scollegare i cavi.
-  Per collegare il decoder all'alimentazione, inserite sempre il cavo di alimentazione nell'apposito connettore posto sul pannello posteriore prima di collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione alla presa di corrente a muro.
-  Per scollegare il decoder dall'alimentazione, staccate il cavo di alimentazione dalla presa di corrente a muro prima di rimuovere l'altra estremità del cavo dal connettore di alimentazione posto sul pannello posteriore del decoder.

 Non tentate mai di riparare o ripristinare questo decoder da soli. Per queste operazioni è necessario l'intervento di una persona autorizzata. Tentando di riparare, smontare o ripristinare il decoder si corre il rischio di ricevere una forte scossa elettrica.

 Fate molta attenzione nel caso in cui l'apparecchio entri in contatto con acqua. In questo caso, scollegate immediatamente il cavo di alimentazione

## COSA FARE

- ✓ Se un corpo estraneo penetra all'interno dell'apparecchio, scollegate il decoder e fatelo controllare da un tecnico qualificato.
- ✓ Per evitare il surriscaldamento interno, bisogna garantire all'apparecchio un'adeguata aerazione. Non collocate l'unità in prossimità di caloriferi e assicuratevi che le prese d'aria non siano coperte.

## COSA NON FARE

- ✗ Non esponete il decoder a temperature estreme, alla luce diretta del sole o ad un livello di umidità elevato.
- ✗ Non collocate oggetti sopra il decoder ostacolando la circolazione dell'aria.
- ✗ Non collocate il decoder su oggetti d'arredamento in tessuto, moquette, tappeti o altri materiali infiammabili.



**Un errata installazione dello splitter può causare danni ai decoder collegati.**

**Per installare lo splitter di segnale seguite le istruzioni a [pagina 9](#).**

# Manutenzione

Per la pulizia del decoder, scollegate l'apparecchio dall'alimentazione. Utilizzate un panno morbido e asciutto. In caso di superfici particolarmente sporche, immergete il panno in una soluzione molto diluita di acqua e sapone e strizzatelo bene. Dopo aver passato il panno umido, asciugate con un panno morbido e asciutto.

Evitate l'uso di alcool, diluenti e panni trattati chimicamente, in quanto questi prodotti possono danneggiare la superficie esterna dell'apparecchio.

# Contenuto

Avvertenze .....	3
Manutenzione .....	3
Introduzione .....	6
A proposito di questo manuale .....	6
Il vostro decoder .....	7
Apertura della confezione del decoder digitale .....	7
Panoramica Generale .....	7
Pannello posteriore .....	8
Collegamenti.....	8
Collegare il decoder al vostro impianto Home Cinema.....	8
Installazione dello splitter di segnale.....	9
Smart Card .....	10
A proposito della Smart Card.....	10
Telecomando .....	11
Come impostare il vostro decoder .....	13
Selezione della lingua .....	13
Modalità di numerazione canali .....	13
Ricerca canale.....	14
Formato schermo .....	14
Utilizzo del decoder .....	15
Accensione / Spegnimento del decoder .....	15
Regola base “Punta e Seleziona” .....	15
Selezione dei canali .....	15
Banner di canale .....	16
Navigazione tra i canali e i programmi nel Banner di canale.....	16
Informazioni supplementari relative ai programmi .....	18
Lista canali .....	18
Menù Opzioni .....	19
Lingua audio.....	19
Lingua sottotitoli.....	19
Lingua Teletext .....	19
Formato immagine .....	19
Risoluzione Video .....	19
Funzionamento delle applicazioni interattive .....	20
Canali e programmi bloccati.....	21
Menù principale .....	22
Struttura Menù principale .....	22
Breve panoramica delle principali funzionalità dei menù e sottomenù accessibili dal Menù principale .....	23
Gestione timer .....	23
Impostare un Timer .....	25

Impostare un Avviso .....	25
Gestione canali .....	27
Aggiungi canali.....	27
Cancella canali.....	28
Muovi canali.....	28
Salta canali.....	29
Nascondi canali.....	30
Ripristina canali.....	30
Rinomina canali .....	31
Blocca canali.....	32
Organizza liste .....	33
Blocco bambini.....	34
Blocco decoder .....	34
Limite d'età .....	35
Modifica PIN.....	35
Personalizzazione .....	36
Opzioni immagine .....	36
Scelta lingue.....	37
Installazione .....	38
Impostazioni.....	38
Impostazioni TV.....	38
Impostazioni sistema .....	39
Impostazioni risparmio energetico.....	39
Configurazione modem .....	40
Test del modem.....	40
Livello del segnale.....	40
Configurazione antenna .....	41
Ricerca canale.....	41
Stato decoder.....	41
Impostazioni predefinite .....	42
Aiuto .....	42
Guida TV (EPG).....	43
Prima di rivolgersi al Servizio Assistenza .....	44
Specifiche tecniche .....	45

# Introduzione

## A proposito di questo manuale

Questo Manuale descrive le funzionalità del vostro decoder (set-top box). Nel manuale troverete le informazioni necessarie all'utilizzo del decoder e delle sue funzionalità.

Prima di tutto assicuratevi che il vostro decoder sia connesso correttamente. Dopodiché prendete il vostro telecomando e seguite le indicazioni di questo manuale. Una volta che avrete imparato a utilizzare il telecomando, potrete familiarizzare da soli con le funzionalità del decoder e avrete bisogno del manuale solo occasionalmente.

### **Al fine di evitare incomprensioni tenete conto della seguente terminologia:**

Menù – si riferisce a una finestra/schermata che contiene elementi che si possono selezionare.

Menù principale – si riferisce alla schermata (menù) e ai suoi contenuti (sottomenù inclusi), che sono visualizzati alla pressione del tasto .

Sottomenù – si riferisce a qualsiasi menù accessibile da un altro menù.

Finestra, schermata – sono usati in modo alternato.

A proposito del vostro decoder (Set-Top Box).

Il decoder vi consentirà di fare quanto segue:

- Prevenire la visione di programmi non adatti ai bambini.
- Visualizzare informazioni aggiuntive relative al programma selezionato.
- Usare applicazioni interattive.
- Creare liste di canali preferiti.
- Impostare degli avvisi.
- Molto altro ancora...



E' bene sapere che il software del decoder è migliorato di continuo e perciò di tanto in tanto questo potrà essere aggiornato. Se non cambiate le impostazioni predefinite del decoder, l'aggiornamento sarà effettuato automaticamente. Una volta l'aggiornamento completato, potrete verificare le informazioni riguardanti il nuovo software nel sottomenù **Novità** (Menù principale - Aiuto.)



Questo nuovo software potrebbe modificare le funzionalità del decoder stesso e allo stesso momento alcune informazioni del manuale potrebbero non essere più aggiornate.



Vogliate notare che se desiderate avere la versione di software più recente e un elenco di canali aggiornato vi consigliamo di mettere il vostro decoder in modalità stand-by quando non lo utilizzate.

Il decoder ricerca aggiornamenti software anche durante la procedura di avvio.

# Il vostro decoder

## Apertura della confezione del decoder digitale

Quando aprite la confezione del vostro decoder digitale, assicuratevi che siano presenti i seguenti accessori:



Decoder



Telecomando



Alimentatore



Cavo tipo F



Cavo telefonico



Batterie



Splitter di segnale\*



Guida rapida

\* Tenete conto che quando due ricevitori sono connessi alla parabola tramite uno splitter di segnale, solo uno dei decoder può essere in uso.

Nel caso in cui dovesse mancare qualsiasi elemento vogliate contattare il vostro rivenditore.

## Panoramica Generale



### Indicatore Luminoso:

Verde - in funzione,

Rosso - in standby, basso consumo energetico.


L'indicatore luminoso lampeggia quando il decoder sta ricevendo segnali del telecomando.

Fessura per Smart Card: consente di vedere i canali TV e Radio criptati. Inserite delicatamente la carta nella fessura. La Smart Card si inserisce con il chip rivolto verso il basso e la freccia indica la direzione di inserimento.

Nel caso stiate usando due Smart card, non importa in quale slot (fessura) infilate l'una o l'altra Smart Card. Nel caso stiate usando una sola Smart Card, non importa quale slot (fessura) utilizzate.


Due Smart Nagra non possono essere utilizzate contemporaneamente

## Pannello posteriore

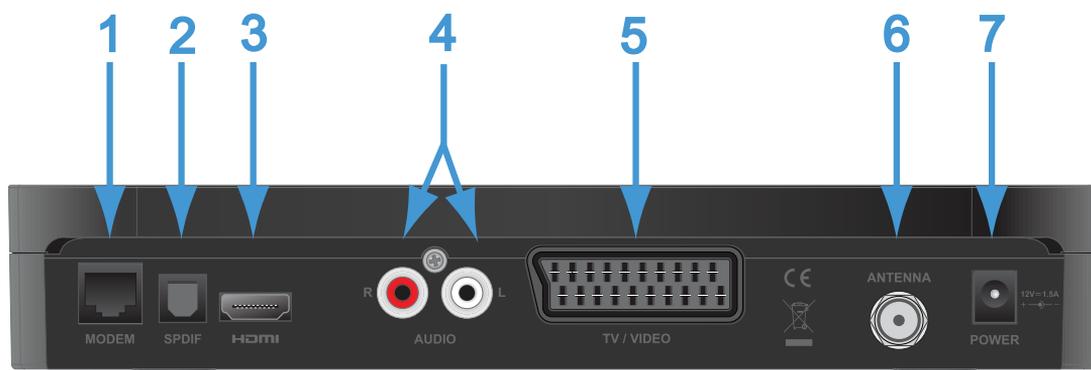

1. Ingresso RJ-11 (Modem V.90)
2. Uscita S/PDIF
3. Uscita HDMI™
4. 2xRCA (audio stereo)
5. Uscita SCART
6. Ingresso antenna
7. Ingresso corrente continua da alimentatore esterno


## Collegamenti

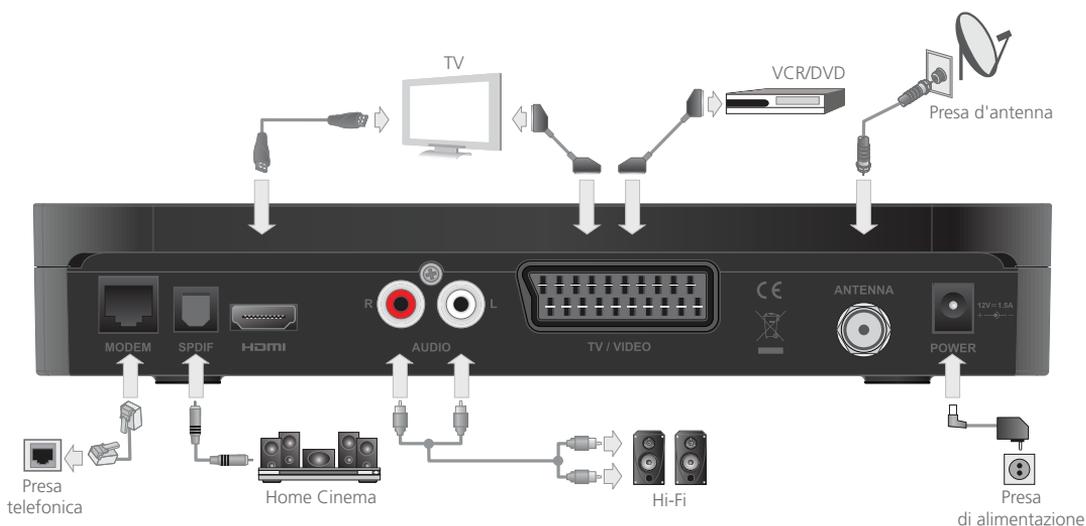

### Collegare il decoder al vostro impianto Home Cinema

Se volete godere dell'audio surround, nel caso il broadcaster trasmetta tale traccia audio, connettete il decoder al vostro impianto Home Cinema tramite il cavo S/PDIF e cambiate l'impostazione **Dolby Digital** a **Si** (Menù principale – Installazione – Impostazioni – Impostazioni di sistema – Dolby digital).

# Installazione dello splitter di segnale

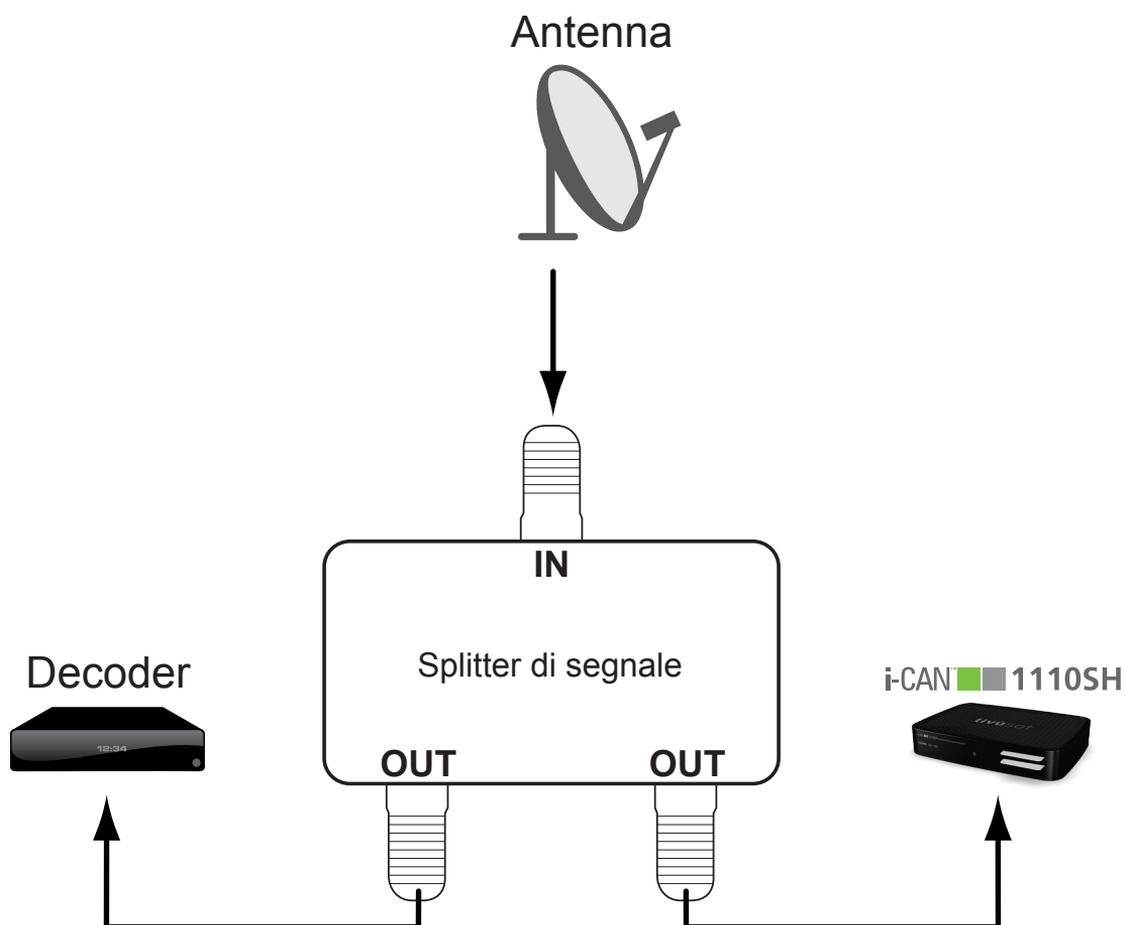

Per connettere due decoder allo stesso cavo di antenna, utilizzate lo splitter di segnale.

Effettuate l'installazione con la dovuta cura. Il cavo proveniente dalla parabola deve essere connesso all'ingresso "IN" dello splitter, i decoder vanno connessi solo alle uscite "OUT". L'installazione errata dello splitter potrebbe danneggiare i decoder collegati.



Usate **ESCLUSIVAMENTE** lo splitter incluso nella confezione. L'utilizzo di splitter diversi potrebbe danneggiare i decoder connessi. Decliniamo ogni responsabilità per problematiche derivanti dall'utilizzo di splitter di segnale diversi da quello contenuto nella confezione. Nel caso utilizzate uno splitter di segnale diverso da quello incluso nella confezione, assicuratevi che sia dotato di built-in protection.

Non collegare MAI un decoder all'ingresso "IN" dello splitter.

Tenete conto che quando due ricevitori sono connessi alla stessa antenna tramite uno splitter di segnale, solo uno dei due può essere utilizzato. Se non riuscite ad utilizzare il decoder nonostante il secondo sia spento, provate a staccare il cavo di alimentazione del secondo decoder.

# Smart Card

La Smart Card consente di vedere i canali criptati. Inserite delicatamente la scheda nella fessura. La smart card s'inserisce con il chip rivolto verso il basso e la freccia indica la direzione d'inserimento.

Senza nessuna Smart Card vedrete esclusivamente i canali gratuiti.

## A proposito della Smart Card


La Smart Card è fragile, usate le seguenti precauzioni:

- Non piegate la tessera.
- Non esponetela a fonti di calore o luce solare diretta.
- Una volta inserita, lasciatela nella fessura.
- Pulitela esclusivamente con un panno asciutto.

# Telecomando

Tasto	Azione
	Alterna lo stato del decoder tra stand-by e funzionamento (accende e spegne il decoder).
	I pulsanti numerici consentono di sintonizzare il canale desiderato, di selezionare una voce di menu e ad esempio di digitare il PIN. <b>Impostazioni PIN di fabbrica: 1234.</b>
	Esclude il suono. Premendo una seconda volta questo pulsante, il volume è reimpostato al valore precedente.
	Visualizza il menù <b>Opzioni</b> tramite il quale è possibile cambiare la traccia audio, i sottotitoli, la lingua del televideo, il formato immagine e la Risoluzione Video. Questi cambi sono possibili esclusivamente se il programma correntemente trasmesso prevede tali opzioni.
	Aumenta / Diminuisce il volume audio.
	Permettono di sintonizzare il decoder sul canale successivo / precedente. In alcuni sottomenù permettono di scorrere le pagine su e giù.
	Visualizza / Chiude il Menù principale che dà accesso alle impostazioni del vostro decoder.
	Visualizza / Nasconde la finestra con la lista dei canali. Tramite tale finestra è possibile cambiare la Lista canali o sintonizzare il canale desiderato.
	Il pulsante non è attivo.
	Visualizza la <b>Guida Elettronica dei Programmi (EPG)</b> se disponibile.
	Alterna nell'ordine tra <b>Banner di canale</b> , <b>Banner di canale</b> con <b>Informazioni supplementari</b> e modalità di visione.
	Nel <b>Banner di canale</b> permettono di navigare tra i canali. In vari Menù cambiano l'elemento selezionato. Quando il loro utilizzo è possibile appaiono le immagini  .
	Nel <b>Banner di canale</b> , alternano tra le informazioni riguardanti il programma correntemente sintonizzato e quelle riguardanti il programma successivo. In altre schermate evidenziano elementi o modificano alcuni parametri. Quando il loro utilizzo è possibile, appaiono le immagini  .
	Nel <b>Banner di canale</b> , se l'immagine  è visualizzata, sintonizza il canale cui fa riferimento il Banner di canale stesso, oppure imposta un <b>Avviso</b> quando il banner di canale si riferisce al canale corrente. All'interno dei menù, permette di selezionare la voce evidenziata o di confermare le scelte effettuate nelle varie schermate.
	In modalità visione alterna tra il canale corrente e il canale precedentemente sintonizzato all'interno della medesima Lista canali. In altre schermate torna alla schermata precedente.
	Ritorna alla modalità di visione.

	Possono essere utilizzati in alcune applicazioni esterne. Sono utilizzati con funzionalità varie in alcune schermate.
	Visualizza / Nasconde la lista <b>Applicazioni</b> .
	Questo pulsante visualizza il Teletext e consente anche di utilizzare alcune applicazioni MHP.
	Cambia la modalità di visione da TV a Radio e viceversa.
	Visualizza il menù <b>Opzioni</b> , che consente di modificare la traccia Audio e i sottotitoli del programma corrente. Inoltre permette di impostare la lingua Teletext e la Risoluzione Video.

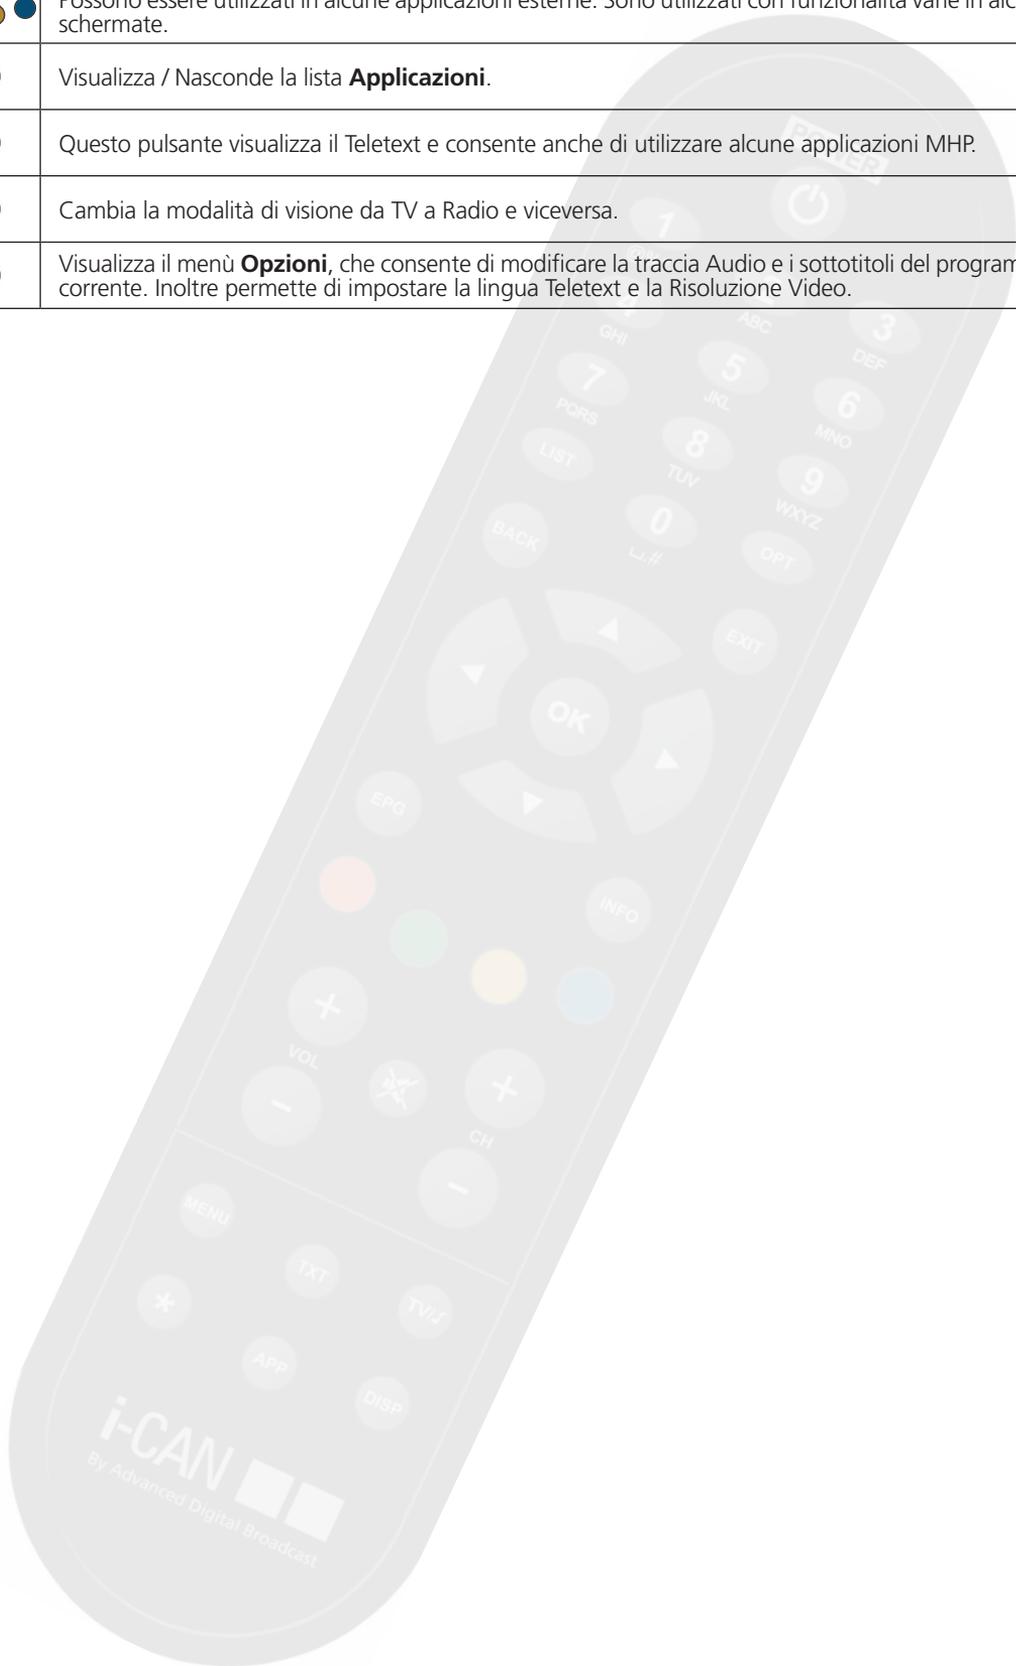

# Come impostare il vostro decoder

Una volta connesso correttamente il vostro decoder e inserito il cavo di alimentazione, il LED luminoso posto sul pannello frontale inizierà a lampeggiare. Dopo qualche secondo apparirà la Schermata di Benvenuto sullo schermo del vostro televisore. Al primo avvio, scomparsa la Schermata di Benvenuto, apparirà la schermata di **Selezione lingua**.

Nota: Se non effettuate la vostra scelta entro 10 secondi, il decoder selezionerà l'elemento evidenziato e passerà alla schermata successiva.



Schermata di Benvenuto


## Selezione della lingua

La schermata **Selezione lingua** vi permette di selezionare la lingua che sarà adottata per tutte le informazioni presentate a schermo (on-screen).

Premete o per evidenziare la lingua che vi interessa e premete per confermare la scelta.

Dopodiché apparirà la schermata di conferma. Premete per confermare la vostra scelta della lingua.

La lingua selezionata in questa finestra sarà assegnata automaticamente anche a **Audio principale**, **Sottotitoli** e **Lingua teletext**. Tenete conto che potete cambiare la lingua on-screen nella schermata **Scelta lingua (Menù principale** → **Personalizzazione**).

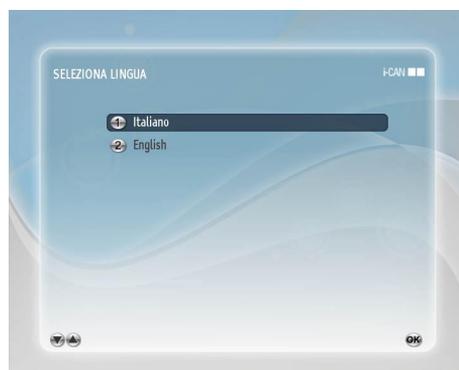

Selezione Lingua

## Modalità di numerazione canali

In **Selezione la modalità di numerazione canali** potete scegliere la modalità con la quale saranno ordinati i canali. Premete o per evidenziare la modalità di numerazione prescelta e premete .

Se scegliete **Modalità numerazione canali automatica** i canali saranno organizzati con modalità definita dalle emittenti televisive (in genere in modo tematico).

Se scegliete **Modalità numerazione canali normale** i canali saranno numerati nell'ordine in cui verranno trovati durante il processo di scansione.

Se desiderate modificare le configurazioni di default, premete il tasto , accederete alla schermata di **Configurazione antenna**. Quando modificate i parametri, ricordatevi che almeno un LNB deve essere assegnato al satellite Hotbird.



Modalità di numerazione canali

## Ricerca canale

Dopo aver scelto la modalità di numerazione, inizierà automaticamente la ricerca canali. Quando la procedura sarà completata, verrete informati del numero di canali totale trovati. A questo punto premete il tasto **OK** per memorizzare la lista e sintonizzare il primo canale TV.

Se la procedura di ricerca canali non è stata completata con successo, apparirà un messaggio di errore. Premete **OK** per tornare alla **Selezione metodo di numerazione canali** o premete il pulsante **BACK** per accedere alla schermata **Configurazione antenna**.



Ricerca Canale

## Formato schermo

In fase di prima installazione il formato immagine è impostato a 4:3. Ciò significa che se il formato del vostro schermo televisivo è 4:3 non avete nessuna necessità di modificare il **Formato schermo** nel menù del decoder.

Nel caso il formato del vostro schermo fosse 16:9, usate la regola del **"Punta e seleziona"** per impostare **Formato schermo** a **16:9** (selezionate **Menù principale, Installazione, Impostazioni, Impostazioni TV**).



Formato Schermo

# Utilizzo del decoder

## Accensione / Spegnimento del decoder

Prima di tutto accendete il televisore e gli altri dispositivi collegati. Accendete il vostro decoder

premendo  o  o  del telecomando. Quando il decoder esce dallo standby, il LED sul pannello frontale diventa verde e si sintonizza sull'ultimo canale visto.

Quando non usate il decoder, mettetelo in stand-by premendo il tasto . La modalità di funzionamento in stand-by è indicata dalla spia rossa sul pannello frontale.

## Regola base "Punta e Seleziona"

Per che possiate utilizzare il decoder è sufficiente conoscere una semplice regola. Tale regola è chiamata "Punta e Seleziona". Utilizzerete questa regola per entrare nei menù e sottomenù del decoder.

Si "punta" premendo i tasti freccia del telecomando che muovono il selettore che illumina le varie voci. Una volta puntata una voce sullo schermo, "selezionatela" premendo il pulsante .

Potete premere il tasto  per tornare alle schermate precedenti o  per chiudere tutte le finestre e tornare alla modalità di visione.



## Selezione dei canali


Potete sintonizzare il canale desiderato in vari modi:

1. Premete  per sintonizzare il canale successivo o premete  per sintonizzare il canale precedente.

2. Componete il numero del canale desiderato usando i tasti . Quando premete un tasto numerico appare la casella d'inserimento nell'angolo in alto a destra dello schermo.


3. Premete il tasto , selezionate il canale desiderato e premete  per sintonizzare il decoder.

4. Premete il tasto  in modo da fare apparire il **Banner di canale**. Navigate tra i canali tramite i tasti  / . Premete  per sintonizzare il canale segnalato nel **Banner di canale**.

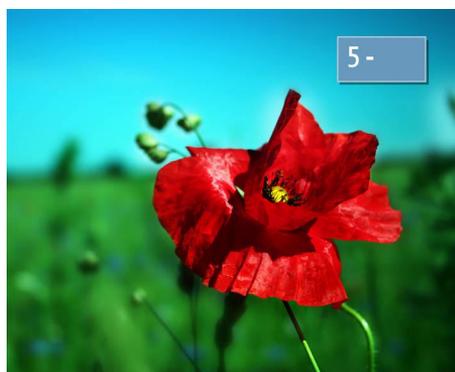

Casella d'inserimento numeri

## Banner di canale

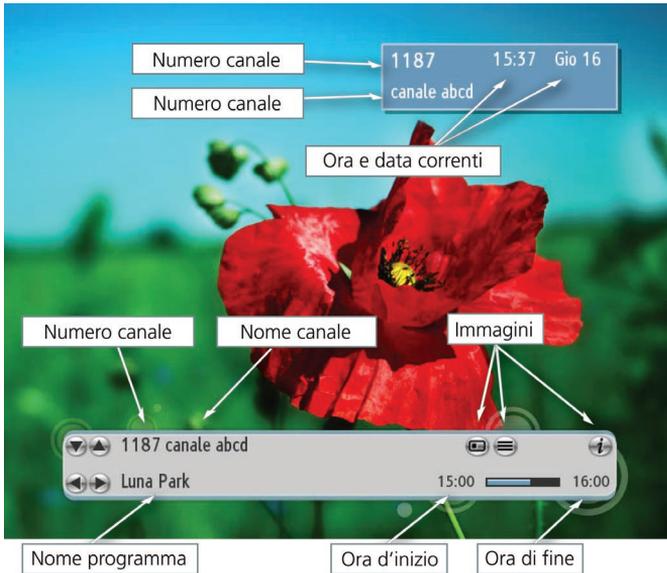

Banner di canale

Il **Banner di canale** appare nella parte bassa dello schermo del televisore quando premete il tasto **INFO**.

Il **Banner di canale** fornisce informazioni basilari su singoli programmi.

Nell'immagine a sinistra potete vedere le informazioni che appaiono nel **Banner di canale**.

## Navigazione tra i canali e i programmi nel Banner di canale

Quando premete il tasto **INFO**, le informazioni mostrate nel **Banner di canale** si riferiscono al canale correntemente selezionato e al programma in onda.

Premendo / è possibile, rimanendo sintonizzati sul canale corrente, navigare tra le informazioni contenute nel **Banner di canale** relative agli altri canali. Quando premete , il **Banner di canale** mostra le informazioni riguardanti il canale successivo. Quando premete , il **Banner di canale** mostra le informazioni riguardanti il canale precedente.

Quando le informazioni visualizzate nel **Banner di canale** riguardano il programma corrente, il nome del canale appare nero. Quando il decoder è in modalità navigazione il nome del canale appare blu ed è visualizzata l'immagine

**OK** nel **Banner di canale**.

Se il **Banner di canale** visualizza informazioni riguardanti il programma corrente o è in modalità navigazione,

premendo i tasti o sono visualizzate le informazioni riguardanti il programma successivo. Premendo o

di nuovo sono visualizzate le informazioni riguardanti il programma corrente.



Banner di canale in modalità navigazione



Programma successivo

## Immagini nel Banner di canale

Immagini	Descrizione
	Il programma corrente è trasmesso con più tracce audio. Premete  per visualizzare il menù <b>Opzioni</b> dal quale potrete selezionare la traccia audio.
	Il canale è bloccato. Per poter accedere al canale digitate il codice PIN (il codice PIN di fabbrica è 1234).
	Sono disponibili informazioni supplementari riguardanti il programma in questione. Premete  per visualizzare tali informazioni.
	Se state navigando tra i canali (tramite i tasti  /  ) , premendo  sintonizzerete il canale al quale il banner si riferisce. Nel caso stiate visualizzando informazioni relative al programma successivo (tramite i tasti  /  ) , premendo  imposterete un <b>Avviso</b> .
	Il programma è trasmesso con audio surround oppure è disponibile una traccia audio surround. Premete  per visualizzare il Menù <b>Opzioni</b> dal quale potrete selezionare la traccia audio surround. Tenete conto che per fruire dell'audio surround è necessario disporre di un impianto adatto e il parametro <b>Dolby Digital</b> del menù <b>Impostazioni sistema</b> deve essere impostato su <b>Si</b> (Menù principale – Installazione – Impostazioni – Impostazioni sistema).
	Un <b>Avviso</b> di registrazione è stato impostato per il programma in questione.
	Un <b>Avviso</b> di visione è stato impostato per il programma in questione.
	Il programma è bloccato in base al limite di età impostato nel sottomenù <b>Blocco bambini</b> del <b>Menù principale</b> .
	Sono disponibili applicazioni MHP sul canale in questione. Per accedere alla lista applicazioni premete il tasto  del telecomando. Nel caso <b>AutoStart Applicazioni</b> (Menù principale – Personalizzazione – Opzioni Immagine) sia impostato su <b>Si</b> le applicazioni sono lanciate automaticamente (nel caso tale modalità sia prevista dall'emittente).
	Il Teletext è trasmesso sul canale corrente.
	Sono disponibili sottotitoli per il programma corrente. Premete  per visualizzare il menù <b>Opzioni</b> tramite il quale potrete scegliere la lingua dei sottotitoli.
	Il canale è criptato. È necessaria una Smart Card appropriata per vedere tale canale.
	Ci sono messaggi non letti nella vostra casella messaggi.

## Informazioni supplementari relative ai programmi


L'immagine  visualizzata nel Banner di canale, informa che premendo il pulsante  appaiono ulteriori informazioni sul programma correntemente selezionato.

Premete il tasto  per visualizzare il **Banner di canale**, premetelo di nuovo per visualizzare la finestra **Informazioni supplementari**.

Nel caso il contenuto informativo fosse più lungo di una pagina, premete il pulsante  una terza volta per passare alla pagina successiva.

Premete  o  per chiudere la finestra contenente le Informazioni supplementari.

La finestra d'**Informazioni supplementari** potrebbe riguardare il programma corrente come potrebbe riferirsi ad altri programmi. Per visualizzare informazioni riguardanti altri programmi, portate il decoder in modalità navigazione premendo i tasti  / .

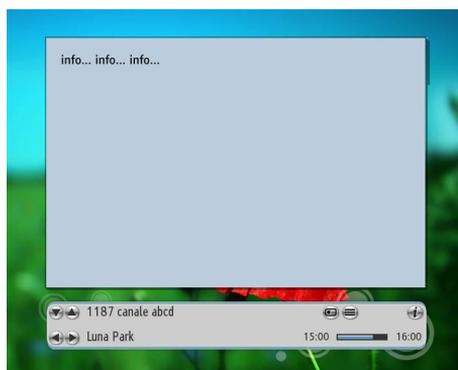

Informazioni supplementari

## Lista canali

Quando impostate il decoder per la prima volta o ripristinate le impostazioni predefinite, il decoder inizia la ricerca dei canali. Quando la procedura di ricerca è completata, tutti i canali trovati sono inseriti nelle liste Tutti canali TV e tutti canali Radio. Potete inoltre creare altre sei liste canali TV e sei liste canali Radio nelle quali potrete riorganizzare i canali che più guardate.

Premete il tasto  del telecomando per accedere alle liste canali (Tutti Canali TV/Radio o Favoriti). Usate il pulsante  per alternare tra le liste Radio e TV. Se avete definito delle liste di canali preferiti, potete accedere ad esse premendo i tasti  / .

Quando avete visualizzato la lista canali desiderata, selezionate un canale premendo i tasti  / .

o . Potete anche premere  per paginare la lista su e giù.

Quando navigate tra i canali, l'immagine  appare nel **Banner di canale**, tuttavia il decoder rimane sintonizzato sul canale corrente.

Quando avete selezionato il canale desiderato, premete  per sintonizzarlo.

Premete  o  per abbandonare la schermata **Lista canali** e tornare alla normale modalità di visione senza cambiare canale.



Lista canali




Le istruzioni per creare e modificare le vostre liste preferiti sono illustrate nella sezione **Gestione canali e Organizzazione liste**.

## Menù Opzioni

Premete il tasto opzioni **OPT** per accedere al menù **Opzioni**. Questo menù consente di modificare la **Lingua audio**, la **Lingua dei sottotitoli**, la **Lingua del teletext** o il **Formato immagine** per il programma correntemente trasmesso. Queste opzioni sono modificabili solo nel caso siano disponibili per il programma in onda.

Le vostre nuove impostazioni **Audio**, **Sottotitoli** e **Formato Immagine** hanno effetto immediato e sono adottate fino al termine del programma. Al termine del programma i settaggi tornano al loro valore di default. La **Lingua Teletext** è applicata al canale corrente ed è memorizzata finché il decoder rimane sintonizzato sul canale corrente.

Nella finestra **Opzioni** usate i tasti  /  per selezionare le opzioni disponibili e  /  per modificarle. Premete **OK** per confermare le vostre scelte o **EXIT** per uscire dal menù opzioni senza effettuare nessun cambiamento.

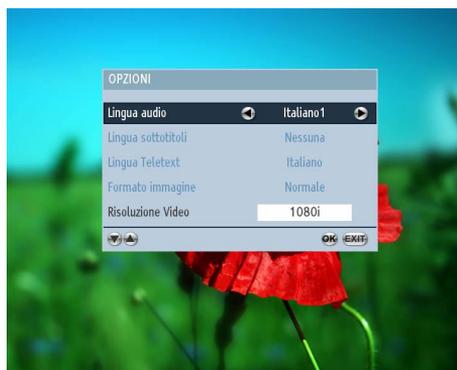

Menù Opzioni

### Lingua audio

Potete selezionare qualsiasi traccia audio trasmessa. Se è disponibile una traccia surround per il programma in questione, viene evidenziata con il simbolo .

Tenete conto che per essere in grado di fruire dell'audio surround dovete possedere un impianto adeguato e il parametro **Dolby Digital** in **Impostazioni di sistema** deve essere impostato su **SI** (Menù principale – Installazione – Impostazioni).

### Lingua sottotitoli

Potete scegliere tra varie lingue dei sottotitoli se disponibili. Se selezionate **Nessuna** non sarà visualizzato nessun sottotitolo.

### Lingua Teletext

Potete scegliere tra varie lingue del teletext se disponibili.

### Formato immagine

Questa opzione va modificata nel caso siate in possesso di uno schermo televisivo con formato diverso da quello impostato. Se avete un televisore 4:3, e la trasmissione è in formato 16:9 (o viceversa), potete impostare il formato immagine del programma trasmesso in quel momento. È possibile scegliere tra Letter-box, Pan-Scan e Full Screen.

### Risoluzione Video

Questa voce vi permette di modificare la risoluzione video dell'uscita HDMI.

## Funzionamento delle applicazioni interattive

Il vostro ricevitore è abilitato alle applicazioni interattive. Queste possono essere trasmesse associate ai canali in aggiunta alle tracce audio e video. Quando sono presenti applicazioni esterne associate ad un canale, l'immagine  è visualizzata nel **Banner di canale**.

Il parametro **AutoStart Applicazioni** (Menù principale – Personalizzazione – Opzioni immagine) si riferisce alla modalità con la quale sono lanciate le applicazioni. Di default è impostato a **Sì**. Quando è sintonizzato un canale con applicazioni esterne, nel caso in cui il comportamento lo preveda, queste applicazioni sono lanciate automaticamente. Nel caso ciò non succeda, perché ad esempio il broadcaster non desidera avere applicazioni in autostart, premete il tasto  per aprire la lista delle applicazioni e selezionate quella che desiderate lanciare.

Se non volete che le applicazioni siano avviate automaticamente, entrate in **Opzioni immagine** nel menù **Personalizzazione** e impostate il valore di **AutoStart Applicazione** su **No**.

Per accedere alla lista applicazioni disponibili premete il tasto  del vostro telecomando. Selezionate un'applicazione usando i tasti  /  e confermate la vostra selezione premendo .



*Il cambio di canale non sempre comporta l'uscita dall'applicazione correntemente avviata.*

Nel caso ci sia un'applicazione già lanciata, non è possibile accedere alla lista delle applicazioni premendo . Per visualizzare tale lista dovete uscire dall'applicazione, se possibile, e premere il tasto . La modalità di uscita è gestita dall'applicazione stessa.



*Potete utilizzare una sola applicazione per volta.*

### Tasti del telecomando e loro utilizzo nel contesto delle applicazioni interattive

Tasto	Azione	Autostart Applicazione impostato su	Applicazione correntemente avviata?
	Apri / Chiudi la finestra applicazioni.	No	No
	Apri / Chiudi la finestra applicazioni.	Sì	No
	Inattivo	No	Sì
	Inattivo	Sì	Sì
	Mostra il <b>Menù principale</b> e allo stesso momento esce dall'applicazione avviata.	No/Sì	Sì
	Esce dal <b>Menù principale</b> e non riavvia l'applicazione precedentemente chiusa.	No	
	Esce dal <b>Menù principale</b> e riavvia l'applicazione precedentemente chiusa.	Sì	

## Canali e programmi bloccati

Il vostro decoder vi permette di bloccare dei canali e/o dei programmi che ad esempio ritenete non adatti alla visione dei vostri bambini. Questo blocco può essere eseguito in due modi:

- Bloccando l'intero canale (in **Gestione canali**).
- Imponendo un limite di età che determina il blocco dei programmi inadatti alla fascia impostata (in **Blocco bambini**).

Una volta impostato un blocco dovrete inserire il codice PIN ogni volta che vorrete guardare un canale bloccato. Per inserire il PIN usate i tasti numerici del telecomando.

Nel caso non desideriate sbloccare il canale, premete 

 o  per sintonizzare un altro canale.

 I canali bloccati sono segnalati con l'immagine  mentre i programmi bloccati sono segnalati con l'immagine  nel **Banner di canale**.

Quando inserite il codice PIN corretto, il canale viene sbloccato e rimane in tale stato finché vi rimanete sintonizzati. Se cambiate canale, il canale sbloccato torna bloccato, vi sarà richiesto il PIN a ogni tentativo di sintonizzazione.


Il PIN di fabbrica è 1234, è possibile cambiarlo tramite la schermata **Modifica PIN** (Menù principale – Blocco bambini).



*Canale Bloccato*

# Menù principale

## Struttura Menù principale

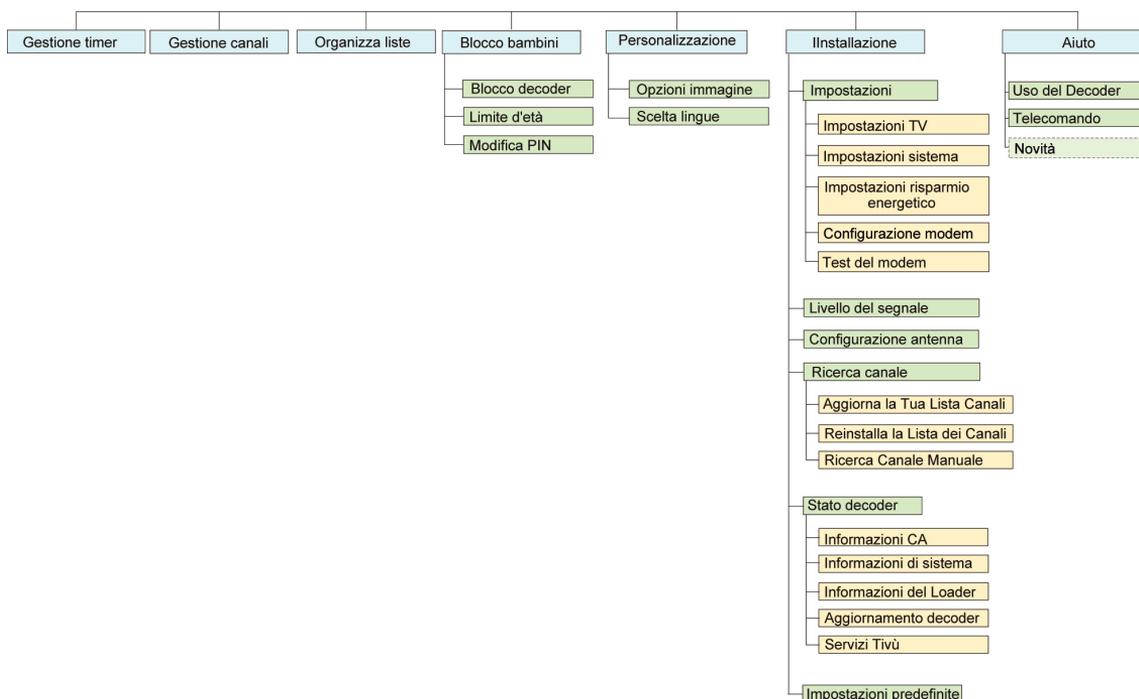

Tramite il **Menù principale** potete modificare le modalità con le quali opera il decoder.

Per accedere al **Menù principale** premete il tasto **MENU**.

Per aprire uno dei sottomenù, selezionate l'elemento utilizzando i tasti  / , quindi premete **OK**. Per tornare al **Menù principale** da uno dei suoi sottomenù, premete il tasto **BACK**. Per uscire immediatamente dal **Menù principale**, premete il tasto **EXIT** oppure nuovamente il tasto **MENU**.

La navigazione tra le schermate dei menù e sottomenù avviene tramite la regola **"Punta e Seleziona"**.



*Menù principale*

## Breve panoramica delle principali funzionalità dei menù e sottomenù accessibili dal Menù principale

### Gestione timer

Dà l'accesso alla gestione dei **Timers / Avvisi di registrazione** e ai **Timers / Avvisi di visione**.

### Gestione canali

Consente di modificare le impostazioni relative ai canali. Ad esempio si possono rinominare, spostare o saltare canali.

### Organizza liste

Consente di organizzare le liste di canali preferiti.

### Blocco bambini

Consente di bloccare/sbloccare un canale, di modificare il codice PIN corrente, di impostare il limite d'età che sarà preso in considerazione per il blocco dei singoli programmi.

### Personalizzazione

Consente di impostare la modalità visualizzazione, l'audio e i sottotitoli.

### Installazione

Consente di impostare decoder, modem, installare e aggiornare la lista canali, verificare lo stato del decoder e ripristinare le impostazioni predefinite.

### Aiuto

Fornisce l'accesso alle informazioni che si riferiscono alle funzioni base del decoder.

## Gestione timer

Selezionando **Gestione timer** dal **Menù principale** accedete alla lista di **Timers** e **Avvisi** che sono già stati impostati.

Tramite i **Timers** verrete avvisati dell'inizio di un programma TV o Radio che desiderate vedere/ascoltare o registrare.

Ci sono due tipi di **Timer**:

- Di Visione: verrete informati all'ora di visione/ascolto.
- Di Registrazione: verrete informati all'ora d'inizio registrazione.

Gli **Avvisi** sono notifiche impostate in modo da informarvi dell'inizio di un programma che desiderate vedere/ascoltare o registrare.

Ci sono due tipi di **Avvisi**:

- Di visione: sarete informati dell'inizio del programma che volete vedere/ascoltare.
- Di registrazione: verrete informati dell'inizio del programma che desiderate registrare.



Gestione timer



Potete impostare fino a 10 **Timers** o **Avvisi**.

## Immagini che appaiono nella Gestione timer

Immagini	Descrizione
	<b>Timer</b> o <b>Avviso</b> di visione
	<b>Timer</b> o <b>Avviso</b> di registrazione
	<b>Timer</b> o <b>Avviso</b> che non sarà gestito a causa di un conflitto o di una situazione di errore.

Nella schermata **Gestione timer** potete modificare o cancellare **Timers** e/o **Avvisi**.

Per modificare un **Timer/Avviso** evidenziate il **Timer/ Avviso** desiderato e premete il tasto .

Se desiderate cancellare il **Timer/ Avviso** premete il tasto .

## Paragone tra Timers e Avvisi

	Timer	Avviso		
Impostato da	<b>Gestione timer</b>	<b>Banner di canale ed EPG</b>		
Si riferisce a:	Inizio/fine	Programma		
Tipi	Visione Registrazione	Visione Registrazione		
Lista elementi visibili in:	<b>Gestione timer</b>	<b>Gestione timer</b>		
Immagini visibili in <b>Gestione timer</b>	Si	Si		
Immagini visibili nel <b>Banner di canale</b>	No	Si		
Apparirà una finestra di notifica 1,5 min prima?	Si	Si		
E' possibile modificarli e cancellarli nel sottomenù <b>Gestione timer</b> ?	Si	Si		
Quando la finestra di notifica è visualizzata e non viene premuto  per sintonizzare il canale. Il decoder si sintonizzerà automaticamente?	Registrazione	Visione	Registrazione	Visione
	Si	No	Si	No

## Azioni dei pulsanti in Gestione Timer

Tasto	Azione
	Apri la finestra <b>Imposta timer</b> .
	Abbandona il sottomenù <b>Gestione timer</b> e torna al <b>Menù principale</b> .
	Muove il selettore tra <b>Timers</b> o <b>Avvisi</b> .

Tasto	Azione
	Cancella il <b>Timer</b> o l' <b>Avviso</b> selezionato.
	Apri la finestra dalla quale è possibile modificare il <b>Timer</b> o l' <b>Avviso</b> selezionato.

## Impostare un Timer

Quando vi trovate in **Gestione timer** premete il tasto **OK** per aprire la finestra tramite la quale potrete impostare un **Timer**.

Nella schermata **Imposta timer** impostate i dati che si riferiscono al Timer. I dati da definire sono i seguenti:

**Modo:** Scegliete tra TV e Radio.

**Lista canali:** Scegliete la lista che contiene il canale per il quale desiderate impostare una notifica (**Timer**).

**Canale:** Scegliete il canale che desiderate vedere/registrare.

**Data:** Scegliete la data di visione/registrazione. Premete il tasto **+** per aprire il calendario che vi aiuterà a impostare la data.

**Ora Inizio:** Impostate l'ora d'inizio della visione o della registrazione

**Ora Fine:** Impostate l'ora di fine della visione o della registrazione.

**Tipo Timer:** Scegliete se desiderate registrare (**Registrazione**) o vedere (**Visione**) il contenuto in questione

**Frequenza evento:** Scegliete la frequenza con la quale desiderate impostare il timer (Singolo, Quotidiano, Settimanale).

Singolo: il Timer è definito per una sola visione/registrazione.

Giornaliero: il Timer è definito per ogni giorno dal Lunedì al Venerdì.

Settimanale: il Timer è impostato per avviarsi un giorno a settimana.

Nella finestra **Imposta timer** premete  /  per spostare il selettore da un elemento all'altro, premete i tasti  /  per cambiare le impostazioni degli elementi selezionati. Per modificare Canale, Data e Ora, Ora Inizio e Ora Fine potete utilizzare i tasti numerici del telecomando. Una volta impostati tutti i parametri premete **OK**.

Se l'opzione di **Blocco decoder** (Menù principale – Blocco bambini) è impostata su **Sì**, vi verrà richiesto il PIN ogni volta che imposterete un **Timer di registrazione**.

## Impostare un Avviso

Potete impostare un **Avviso** dall'**EPG** o dal **Banner di canale**.

Per impostare un **Avviso** dal **Banner di canale** (accessibile premendo **INFO**):

1. Premete  o  per visualizzare le informazioni che si riferiscono al programma successivo.

Quando le informazioni riguardano il programma successivo, l'immagine **OK** appare nel **Banner di canale**.

2. Premete il tasto **OK** del vostro telecomando per visualizzare la finestra tramite la quale potrete impostare un **Avviso**.




*Impostare un Timer*

3. Quando la finestra **Impostare un Avviso** è visualizzata, premete **OK** per impostare un **Avviso di Visione** oppure premete **◀** per impostare un **Avviso di registrazione**.

Potete impostare un **Avviso** quando il **Banner di canale** visualizza le informazioni riguardanti il canale corrente o quando è in modalità di navigazione.

Per impostare un **Avviso** tramite la guida TV (tasto **EPG**):

1. Usate i tasti **▲** e **▼** per ottenere informazioni riguardanti un programma futuro.
2. Premete il tasto **OK** per visualizzare la finestra tramite la quale impostare un **Avviso**.
3. Quando è visualizzata la finestra **Impostare un avviso**, premete **OK** per impostare un **Avviso di visione** o premete **◀** per impostare un **Avviso di registrazione**.
4. Se avete impostato un Promemoria di registrazione, premendo i tasti **◀ / ▶** potete definire la frequenza della registrazione e premete **OK** per confermare le scelte.

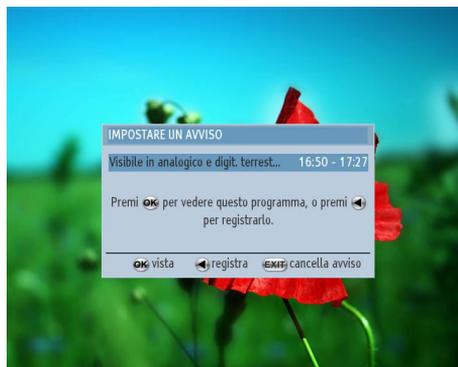

Impostare un Avviso



*Se avete impostato un **Avviso di registrazione** o un **Timer** non scordatevi di programmare il vostro videoregistratore.*

Se desiderate cancellare un **Avviso**, potete farlo in due modi:

1. Visualizzate le informazioni riguardanti il programma per il quale avete impostato l'**Avviso** (premendo i tasti **◀ / ▶** quando vi trovate nel **Banner di canale**).
2. Premete il tasto **OK** per visualizzare la finestra **Cancellare un Avviso**.
3. Premete il tasto **OK** del telecomando per confermare la cancellazione.

## II

1. Aprite il sottomenù **Gestione timer** dal Menù principale.
2. Selezionate l'**Avviso** da cancellare.
3. Premete il tasto **◀**.
4. Premete **OK** per confermare.

Per modificare gli **Avvisi** andate in **Gestione timer** del **Menù principale**.

Nel caso l'opzione **Blocco decoder** (Menù principale – Blocco bambini) sia impostata su **Si**, se l'età consigliata per il programma per il quale desiderate impostare l'**Avviso di registrazione** supera il **Limite d'età** impostato in **Blocco bambini**, o nel caso il programma sia trasmesso su un canale bloccato, vi sarà richiesto il codice PIN.

Quando il decoder è in modalità standby (il LED frontale è illuminato di rosso), tutti i **Timer di registrazione** e gli **Avvisi** accettati saranno gestiti.

Tenete conto che ogni menù, finestra o banner aperti verranno registrati. Durante una registrazione, ogni modifica al volume sarà riscontrata anche nel contenuto registrato.

## Gestione canali

Selezionando **Gestione canali** del **Menù principale** potete definire e modificare la composizione di ogni singola lista canali. L'opzione **Tipo di modifica** permette di effettuare un certo numero di operazioni riguardanti i canali della lista correntemente selezionata.

All'interno della lista **Tutti Canali TV** potete effettuare operazioni quali: **Blocca**, **Sposta**, **Salta**, **Nascondi** e **Ripristina canali**.

All'interno delle vostre liste preferiti potete effettuare operazioni quali: **Aggiungi**, **Cancella**, **Sposta**, **Salta**, **Rinomina** e **Blocca canali**.

Tenete conto che quando la lista selezionata è vuota, solo la voce **Aggiungi canali** è attiva.



*Gestione canali*

## Aggiungi canali

Potete creare fino a sei liste canali TV e sei liste canali Radio contenenti i canali che più guardate. Quando vi trovate nel sottomenù **Gestione canali**, per aggiungere canali alle vostre liste favoriti, seguite la seguente procedura:

1. Selezionate **Modo TV** se desiderate aggiungere canali a una delle vostre liste canali TV favoriti, oppure **Modo Radio** se desiderate aggiungere canali a una delle vostre liste canali Radio preferiti.
2. Scegliete la lista alla quale desiderate aggiungere canali.
3. Se la lista contiene già qualche canale, selezionate l'opzione **Aggiungi canali** e premete **OK** per aprire la finestra **Aggiungi canali**. Se la lista è vuota, l'opzione **Aggiungi canali** è selezionata automaticamente. Premete **OK** per aprire la finestra **Aggiungi canali**.



*Aggiungi canali*

In **Aggiungi canali** vedrete due liste: Tutti Canali TV o Tutti Canali Radio sulla sinistra e la vostra lista canali preferiti sulla destra.

4. Per aggiungere un canale alla lista preferiti selezionate il canale della lista Tutti Canali Tv (o Radio) e premete **OK**.

Il canale selezionato apparirà nella vostra lista favoriti. Potete aggiungere tutti canali in una volta sola premendo il tasto **LIST**.

5. Una volta aggiunti i canali desiderati alla lista, premete **BACK** per salvarla.

## Cancella canali

Tramite il sottomenù **Cancella canali** potete selezionare i canali che desiderate cancellare dalla lista preferiti.

Per cancellare canali seguite la seguente procedura:

1. Selezionate **Modo TV** se desiderate cancellare canali da una delle vostre liste canali TV preferiti, oppure **Modo Radio** se desiderate cancellare canali da una delle vostre liste canali Radio preferiti.
2. Scegliete la lista dalla quale desiderate cancellare dei canali tramite l'opzione **Lista canali**.
3. Impostate l'opzione **Tipo di modifica** su **Cancella canali**.
4. Premete il tasto **OK** per visualizzare i canali della lista scelta.
5. Selezionate il canale che volete cancellare tramite i tasti  /  e premete il tasto **OK**. Apparirà la finestra di conferma.
6. Premete il tasto **OK** per confermare la vostra scelta. Potete premere il tasto **LIST** per eliminare tutti i canali dalla lista preferiti.
7. Dopo aver cancellato i canali dalla lista premete il tasto **BACK** per salvare le impostazioni.



*Cancella canali*

## Muovi canali

Potete cambiare l'ordine dei canali all'interno delle liste **Tutti Canali TV/Radio** e nelle vostre liste canali preferiti.

Per spostare i canali all'interno di **Tutti Canali TV** e **Tutti Canali Radio** seguite la procedura sotto riportata:

1. Selezionate **Modo TV** se desiderate spostare canali all'interno della lista Tutti Canali TV, oppure **Modo Radio** se desiderate spostare canali all'interno della lista Tutti Canali Radio.
2. Scegliete la lista all'interno della quale desiderate spostare i canali (**Tutti Canali TV** o **Tutti Canali Radio**) tramite l'opzione **Lista canali**.
3. Impostate l'opzione **Tipo di modifica** su **Sposta canali**.
4. Premete il tasto **OK**.
5. Nella finestra di **Sposta canali**, selezionate il canale che desiderate spostare tramite i tasti  /  o tramite i tasti numerici.
6. Premete il tasto **OK** il canale che desiderate spostare sarà segnalato con l'immagine .
7. Premete i tasti  /  fino trovare la posizione alla quale desiderate assegnare il canale da spostare.
8. Premete **OK** per spostare il canale selezionato nella posizione scelta.



*Muovi canali*

9. Premete il tasto **BACK** per salvare le modifiche e tornare alla schermata **Gestione canali**.

Notate che i due canali (quello che state spostando e quello che occupa la posizione nella quale state spostando il primo) s'invertiranno di posto.

Per spostare i canali all'interno di una **lista preferiti** seguite la procedura sotto riportata:

1. Selezionate **Modo TV** se desiderate spostare canali all'interno delle vostre liste canali TV preferiti, oppure **Modo Radio** se desiderate spostare canali all'interno delle vostre liste canali Radio preferiti.
2. Scegliete la lista canali preferiti all'interno della quale desiderate spostare i canali tramite l'opzione **Lista canali**.
3. Impostate l'opzione **Tipo di modifica** su **Sposta canali**.



*Muovi canali*

4. Premete il tasto **OK**.
5. Nella finestra **Sposta canali**, selezionate il canale che desiderate spostare tramite i tasti  /  o .
6. Premete il tasto **OK**. Il canale che desiderate spostare sarà segnalato con l'immagine .
7. Premete i tasti  /  fino trovare la posizione nella quale desiderate inserire il canale da spostare.
8. Premete **OK** per spostare il canale selezionato nella posizione appena scelta.
9. Premete il tasto **BACK** per salvare le modifiche e tornare alla schermata **Gestione canali**.

Notate che il canale selezionato (che desiderate spostare) sarà inserito nella posizione scelta e che i canali saranno rinumerati in modo da mantenere la continuità della numerazione.

## Salta canali

Tramite il sottomenù **Salta canali** potete selezionare i canali che desiderate saltare quando utilizzate i tasti  

o navigate nel **Banner di canale**. Ad ogni modo potrete sintonizzare i canali da saltare utilizzando i tasti numerici o selezionandoli nella Schermata Lista canali. Per selezionare i canali che desiderate saltare seguite la procedura sotto riportata:



*Salta canali*

2. Scegliete la lista che contiene i canali che desiderate siano saltati tramite l'opzione **Lista canali**.
3. Impostate l'opzione **Tipo di modifica** su **Salta canali**.
4. Premete il tasto **OK** per visualizzare i canali della lista scelta.

- Usate i tasti  /  per selezionare il canale che volete saltare e premete il tasto . L'immagine  apparirà affianco al canale selezionato. Se desiderate ripristinare i canali da saltare, selezionate il canale da saltare e premete il tasto . L'immagine  sparirà.
- Una volta selezionati tutti i canali che desiderate saltare premete il tasto  per salvare le impostazioni.

## Nascondi canali

Tramite il sottomenù **Nascondi canali** potete selezionare i canali che desiderate nascondere all'interno delle liste **Tutti Canali TV** o **Tutti Canali Radio**. Non avrete più modo di sintonizzare canali nascosti finché non li ripristinerete. Per selezionare i canali che desiderate nascondere seguite la procedura sotto riportata:

- Selezionate **Modo TV** se desiderate nascondere canali della lista Tutti Canali TV, oppure **Modo Radio** se desiderate nascondere canali della lista Tutti Canali Radio.
- Scegliete **Tutti Canali TV** o **Tutti Canali Radio** tramite l'opzione **Lista canali**.
- Scegliete **Nascondi canali** tramite l'opzione **Tipo di modifica**.
- Premete il tasto  per visualizzare i canali della lista scelta.
- Usate i tasti  /  per selezionare il canale che volete nascondere e premete il tasto . Apparirà la finestra di conferma.
- Premete il tasto  per confermare la vostra scelta. Il canale selezionato scomparirà dalla lista.
- Dopo aver selezionato i canali che desiderate nascondere, premete il tasto  per salvare le impostazioni.



*Nascondi canali*

Se desiderate ripristinare i canali nascosti, usate l'opzione **Ripristina canali** nel sottomenù **Gestione canali**.

## Ripristina canali

Tramite il sottomenù **Ripristina canali** potete ripristinare canali che avete precedentemente nascosto nelle liste **Tutti canali TV** o **Tutti canali Radio**. Per selezionare canali che volete ripristinare seguite la seguente procedura:

- Selezionate **Modo TV** se desiderate ripristinare canali della lista Tutti Canali TV, oppure **Modo Radio** se desiderate ripristinare canali della lista Tutti Canali Radio.
- Selezionate **Tutti Canali TV** o **Tutti Canali Radio** tramite l'opzione **Lista canali**.
- Impostate l'opzione **Tipo di modifica** su **Ripristina canali**.



*Ripristina canali*

4. Premete il tasto **OK** per visualizzare la lista prescelta.
5. Selezionate i canali che volete ripristinare tramite i tasti  /  e premete il tasto **OK**. Apparirà la finestra di conferma.
6. Premete il tasto **OK** per confermare la vostra scelta. Il canale selezionato sparirà dalla lista canali nascosti. Potete ripristinare tutti i canali premendo il tasto **LIST**.
7. Dopo aver selezionato i canali che desiderate ripristinare premete il tasto **BACK** per salvare le impostazioni.

## Rinomina canali

Tramite il sottomenù **Rinomina canali** potete cambiare i nomi dei canali all'interno della lista canali selezionata.

Per rinominare i canali seguite la seguente procedura:

1. Selezionate **Modo TV** se desiderate rinominare canali di una lista canali TV, oppure **Modo Radio** se desiderate rinominare canali di una lista canali Radio.
2. Selezionate la lista che contiene i canali che desiderate rinominare tramite l'opzione **Lista canali**.
3. Impostate l'opzione **Tipo di modifica** su **Rinomina canali**.



*Rinomina canali*

4. Premete il tasto **OK** per visualizzare la lista prescelta.
5. Selezionate i canali che volete rinominare tramite i tasti  /  e premete il tasto **OK**. Apparirà la tastiera virtuale.
6. Digitate il nuovo nome del canale.

## Navigazione nella tastiera virtuale

Nel riquadro Nome Canale è visualizzato il nome del canale selezionato. Premete i tasti  /  e  /  per muovere il selettore all'interno della tastiera. Premete il tasto **OK** per selezionare la lettera evidenziata. La lettera scelta apparirà nel Riquadro Nome Canale. Premete il tasto  per muovere il selettore sul Riquadro Nome Canale. Utilizzate i tasti  /  per muovere il selettore all'interno del nome canale. Premete nuovamente il tasto  per muovere il selettore sulla tastiera.

Dopo aver digitato il nome prescelto, selezionate **Salva** sulla tastiera e premete il tasto **OK**.

## Azioni dei tasti nella tastiera virtuale

Tasto	Premendo il tasto <b>OK</b> quando il tasto è evidenziato.
	Cancella il carattere alla sinistra di quello correntemente evidenziato.
	Salva il nome correntemente visualizzato nel Riquadro Nome Canale e torna alla schermata <b>Rinomina canali</b> .
	Cambia i caratteri della tastiera da minuscoli in maiuscoli e i simboli in tasti numerici.
	Cambia la modalità sovrascrittura in modalità d'inserimento.
	Cambia la modalità inserimento in modalità di sovrascrittura.
	Ripristina i simboli della tastiera standard.
	Cambia alcuni caratteri della tastiera in caratteri tipicamente usati in italiano.

## Blocca canali

Tramite il sottomenù **Blocca canali** potete selezionare i canali che desiderate bloccare. Una volta bloccato un canale vi sarà richiesto il codice PIN a ogni tentativo di sintonizzazione.

Per selezionare i canali che desiderate bloccare seguite la procedura sotto riportata:

1. Selezionate **Modo TV** se desiderate bloccare canali di una lista canali TV, oppure **Modo Radio** se desiderate bloccare canali di una lista canali Radio
2. Scegliete la lista che contiene i canali che volete bloccare tramite l'opzione **Lista canali**.
3. Scegliete **Blocca canali** tramite l'opzione **Tipo di modifica**.
4. Premete il tasto **OK** per visualizzare i canali della lista scelta.
5. Usate i tasti  /  per selezionare il canale che volete bloccare e premete il tasto **OK**. Appairà l'immagine  affianco al canale bloccato. Se desiderate sbloccare un canale, evidenziatelo e premete nuovamente il tasto **OK**. L'immagine  sparirà.
6. Dopo aver selezionato i canali che desiderate bloccare, premete il tasto **BACK** per salvare le impostazioni.



*Blocca canali*



*Il PIN di default è 1234.  
Se desiderate modificarlo,  
accedete alla schermata  
**Modifica PIN in Blocco bambini**.*

## Organizza liste

Nel sottomenù **Organizza liste** potete **Rinominare**, **Riordinare**, **Aggiungere** o **Cancellare** le vostre liste canali preferiti.

Dopo aver selezionato la voce **Organizza liste** del **Menù principale** e premuto il tasto **OK** verrà visualizzata la finestra **TV Organizza liste**. Tramite questa schermata potete gestire le vostre liste canali preferiti. Se volete organizzare le liste Radio, premete il tasto **TV/R** per cambiare la modalità di visione. Se premete nuovamente tale pulsante, la modalità di visione tornerà a TV.

Per **cancellare** una lista seguite la seguente procedura:

1. Usando i tasti  /  selezionate **Cancella lista**.
2. Usando i tasti  /  selezionate la lista che desiderate cancellare e premete il tasto **OK**. La lista sparirà dalla finestra **Organizza liste**.

Per **aggiungere** una lista seguite la seguente procedura:

1. Usando i tasti  /  selezionate **Aggiungi lista**.
2. Premete il tasto **OK**.

La lista aggiunta apparirà nella finestra **Organizza liste**.

Per **modificare l'ordine** con il quale appaiono le liste canali seguite la seguente procedura:

1. Usando i tasti  /  selezionate **Riordina liste**.
2. Selezionate la lista che volete spostare e premete il tasto **OK**. L'immagine  apparirà affianco al nome della lista selezionata.
3. Usando i tasti  /  selezionate la posizione desiderata.
4. Premete il tasto **OK** per effettuare la modifica alla lista. L'immagine  sparirà.

Per osservare il nuovo ordinamento premete il tasto **LIST** e cambiate la lista correntemente visualizzata con i tasti  / .

Per **rinominare** una lista seguite la procedura sotto descritta:

1. Usando i tasti  /  selezionate **Rinomina lista**.
2. Usando i tasti  /  selezionate la lista che desiderate rinominare e premete il tasto **OK** per visualizzare la tastiera virtuale.
3. Digitate il nuovo nome della lista. Per maggiori dettagli riguardanti la navigazione della tastiera virtuale riferitevi a **pagina 31**.



List Organization



*Per aggiungere o cancellare i canali alla una lista, selezionate **Gestione canali dal Menù principale**.*



*Potete creare fino a sei liste favoriti per i canali Tv e sei liste favoriti per i canali Radio.*

## Blocco bambini

Tramite **Blocco bambini** potete bloccare programmi inappropriati alla visione dei bambini al di sotto di un certo **Limite di età**.

Notate che **Limite d'età** e **Blocco canali** sono presi in considerazione solo quando **Blocco decoder** è impostato su **Sì**. Se **Blocco decoder** è impostato su **No**, l'accesso a tutti i canali, a tutti i programmi e a tutte le funzionalità del decoder sono illimitate.

Una volta che il **Blocco decoder** è impostato su **Sì**, dovrete digitare il PIN ogni volta che vorrete guardare canali e/o programmi bloccati. Il PIN di default è 1234 ma può essere modificato facilmente tramite l'opzione **Modifica PIN**.

Per avere accesso al menù **Blocco bambini** dovete inserire il codice PIN (1234) poiché di default **Blocco decoder** è impostato su **Sì**. Nel Menù **Blocco bambini** potete:

- attivare o disattivare il blocco del decoder
- impostare il limite d'età per il blocco programmi
- cambiare il codice PIN

## Blocco decoder

Per aprire la finestra **Blocco decoder**, evidenziate la voce di menù **Blocco decoder** nel sottomenù **Blocco bambini** e premete il tasto **OK**.

La schermata **Blocco decoder** contiene solo l'opzione **Blocco decoder**. Se l'opzione è impostata su **Sì**, alcune azioni saranno protette al PIN, come ad esempio

- L'accesso al sottomenù **Blocco bambini**
- La sintonizzazione di canali bloccati
- La sintonizzazione di programmi bloccati sulla base delle impostazioni del **Limite d'età**
- L'impostazione di ogni **Timer di registrazione** o **Avviso di registrazione** relativa a un programma di un canale bloccato o a un programma bloccato dal **Limite d'età**
- Il blocco di canali in **Gestione canali**

Se impostate la voce **Blocco decoder** su **No**, le operazioni sopra citate non saranno più protette dal PIN e l'accesso alle funzionalità del decoder sarà illimitato.



*Blocco bambini*



*Blocco decoder*

## Limite d'età

Per aprire la finestra **Limite d'età**, evidenziate la voce **Limite d'età** nel sottomenù **Blocco bambini** e premete **OK**.

Questa schermata vi permette di definire il limite d'età che determina il blocco dei programmi. La visione di ogni programma sconsigliato ad un pubblico al di sotto del limite d'età impostato verrà protetta dal codice PIN. Ad esempio, se impostate il **Limite di età** a 7 anni, ogni programma non adatto alla visione di bambini sotto i 7 anni sarà protetta dal codice PIN.

Per cambiare il **Limite di età**, premete i tasti  /  finché non visualizzate l'età prescelta. Premete il tasto **OK** per confermare la scelta.



Limite d'età



*Se desiderate bloccare tutti i canali potete farlo tramite il sottomenù **Gestione canali**.*

## Modifica PIN

Per accedere alla finestra **Modifica PIN**, evidenziate la voce **Modifica PIN** nel sottomenù **Blocco bambini** e premete **OK**.

Nella schermata **Modifica PIN** potete modificare il vostro codice PIN. Per farlo, vi sarà richiesto di digitare il PIN corrente e il nuovo PIN due volte.



Modifica PIN



*È consigliabile utilizzare un codice PIN facile da ricordare.*

## Personalizzazione

Tramite il sottomenu **Personalizzazione** potete impostare **Opzioni immagine** e **Scelta lingue**. Per accedere alla schermata **Personalizzazione**, evidenziate la voce **Personalizzazione** nel **Menù principale** e premete **OK**.



Personalizzazione

### Opzioni immagine

Per aprire la finestra **Opzioni immagine**, selezionate la voce **Opzioni immagine** nel sottomenu **Personalizzazione** e premete **OK**.

Le **Opzioni immagine** danno modo di definire alcuni parametri relativi alle informazioni visualizzate a video. Usando i pulsanti  /  selezionate l'opzione che desiderate modificare. Usate i tasti  /  per modificare i valori dell'opzione evidenziata. Per confermare le modifiche premete il tasto **OK**.



Opzioni immagine

**Durata Banner di canale** - Si riferisce alla durata di visualizzazione del banner con le informazioni relative al canale dopo il cambio canale.

### Barra volume

▪ **Sì** - Quando premete i pulsanti  per modificare il volume, la barra volume è visualizzata.

▪ **No** - Quando premete i pulsanti  per modificare il volume, la barra volume non è visualizzata.

### Autostart Applicazioni

▪ **Sì** - Le applicazioni esterne disponibili su alcuni canali sono avviate automaticamente, nel caso il broadcaster abbia assegnato ad esse l'opzione "autostart"; in caso contrario queste non sono avviate automaticamente a discapito dell'impostazione.

▪ **No** - Le applicazioni esterne non vengono lanciate automaticamente.

### Radio Immagine

▪ **Sì** - Quando sintonizzate un canale Radio (premendo ) , un'immagine è visualizzata a video.

▪ **No** - Quando sintonizzate un canale Radio (premendo ) , lo schermo TV appare nero.

## Identità Radio

- **Sì** - Quando il decoder è sintonizzato su un canale Radio, il nome della radio è visualizzato a video.
- **No** - Quando il decoder è sintonizzato su un canale Radio, il nome della radio non è visualizzato a video.

## Risoluzioni progressive

- **Sì** - Le seguenti **Risoluzioni Video** sono abilitate: 1080i, 720p, 576p e 576i.
- **No** - Le seguenti **Risoluzioni Video** sono abilitate: 1080i e 576i.

## Scelta lingue

La schermata **Scelta lingue** vi permette di impostare le opzioni riguardanti le lingue preferite.

Per accedere alla schermata **Scelta lingue**, evidenziate la voce **Scelta lingue** nel sottomenù **Personalizzazione** e premete **OK**.

Usando i tasti  /  evidenziate l'opzione che desiderate modificare. Usate i tasti  /  per modificare i valori dell'opzione selezionata. Per confermare le modifiche premete il tasto **OK**.



*Scelta lingue*

**Lingua On-Screen** – si riferisce alla lingua di visualizzazione dei menù, sottomenù e schermate varie.

**Audio principale** – si riferisce alla prima scelta per la traccia audio.

**Audio secondario** – si riferisce alla seconda scelta per la traccia audio che sarà adottata nel caso la traccia corrispondente all'Audio principale fosse assente.

**Sottotitoli** – specifica se i sottotitoli devono essere visualizzati.

**Sottotitoli principali** – specifica la prima scelta per la lingua dei sottotitoli.

**Sottotitoli secondari** – specifica la seconda scelta per la lingua dei sottotitoli (utilizzata in assenza della traccia scelta come principale).

**Lingua teletext** – specifica la lingua del teletext prescelta.

## Installazione

Il sottomenù **Installazione** vi permette di:

- Configurare TV, sistema e impostazioni modem.
- Aggiornare o reinstallare le liste canali.
- Controllare la qualità del segnale.
- Ottenere informazioni base riguardanti il sistema e il loader.
- Scaricare nuovi software se disponibili.
- Ripristinare i parametri predefiniti del decoder.



*Installazione*

Per cambiare i parametri di Installazione usate la regola del **“Punta e Seleziona”**.

## Impostazioni

Il sottomenù **Impostazioni** comprende le seguenti voci: **Impostazioni TV, Impostazioni sistema, Impostazioni risparmio energetico, Configurazione modem e Test del modem.**



*Impostazioni*

## Impostazioni TV

La schermata **Impostazioni TV** raggruppa le seguenti voci:

**Formato schermo** – Il valore associato a **Formato schermo** deve corrispondere al formato del vostro televisore. Il valore di fabbrica è 4:3. Cambiate questa impostazione solo se disponete di uno schermo televisivo 16:9.

**Formato immagine** - Se il formato del vostro schermo televisivo è diverso dal formato del programma correntemente trasmesso, potete scegliere la modalità con la quale l'immagine è “trasformata”. Potete scegliere tra **Schermo Intero, Letter-Box** e **Pan-Scan**.

**Uscita SCART TV** – Se il vostro televisore non supporta la modalità **RGB** potete impostare il parametro a **CVBS**.



*Impostazioni TV*

**Standard Video** – Questo parametro segnala lo standard video supportato dal decoder.

**Video Resolution** - Questa voce vi permette di modificare la risoluzione video dell'uscita HDMI.

## Impostazioni sistema

La schermata **Impostazione sistema** raggruppa alcuni parametri che potreste aver necessità di modificare. Sono i seguenti:

**Sistema CA Intuitivo** – Opzione non attiva.

**Dolby Digital** - se volete fruire dell'audio surround ed avete un impianto surround adeguato (ad esempio: Home Cinema), impostate **Dolby Digital** su **Sì**.

Nota: Se impostate l'opzione su **Sì** il suono uscirà esclusivamente dall'uscita S/PDIF e HDMI.

**Aggiornamento automatico** – Nel caso l'opzione sia impostata su **Sì**, dopo circa un'ora dalla messa in standby, il decoder verificherà la disponibilità di nuove versioni software. Nel caso fosse disponibile un aggiornamento, questo sarà effettuato automaticamente.

Se impostate l'opzione **Aggiornamento automatico** su **No**, l'aggiornamento software non sarà effettuato in modo automatico e sarete informati della presenza di nuovi software all'accensione del decoder.

**Aggiornamento nel modo funziona...** – Se l'opzione è impostata su **Sì**, il decoder verifica la presenza di nuovi software anche quando è in modalità di visione. Una volta il processo di ricerca iniziato, sarà visualizzato un messaggio a video. Potete definire l'ora e la frequenza con la quale il decoder verifica la presenza aggiornamenti, tramite le opzioni **Ora verifica aggiornamento** e **Ripeti verifica aggiornamento**.

**Ora verifica aggiornamento** – Questa opzione permette di impostare l'ora alla quale desiderate che il decoder verifichi la presenza di aggiornamenti in modalità di visione.

**Ripeti verifica aggiornamento** – Questa opzione permette di scegliere la frequenza con la quale volete che il decoder verifichi la presenza di aggiornamenti in modalità di visione.

**Numerazione canali** – Visualizza l'informazione riguardante la modalità di numerazione canali. Questa indicazione è presente a titolo informativo e non può essere modificata.

## Impostazioni risparmio energetico

Per preservare l'ambiente, il decoder è stato progettato con funzionalità di risparmio energetico come l'**Auto Standby** e la **Modalità risparmio energetico**.

### **Auto Standby**

Di default, il parametro **Auto Standby** è impostato su **Sì** e il tempo di **Tempo di Auto Standby** è di 4 ore. Il decoder entrerà in Standby dopo 4 ore di totale inattività. 60 secondi prima del passaggio in standby, il decoder visualizzerà il messaggio presentato nell'immagine a destra. Premendo qualsiasi tasto tornerete alla visione normale. Nel caso nessun tasto venga premuto nei 60s, il decoder entrerà in standby automaticamente.

Il tempo di **Auto Standby** massimo è dopo 8 ore.



*Impostazioni sistema*

## Modalità risparmio energetico

Di default, **Modalità risparmio energetico** è impostato a **Si** in modo da ridurre i consumi del ricevitore. In seguito all'ingresso in Modalità risparmio energetico il ricevitore potrebbe impiegare fino a 90s per riavviarsi. Le registrazioni o una ricerca canale impediranno il decoder di entrare in modalità di risparmio energetico.



*Impostazioni EPG*


## Configurazione modem

Il vostro decoder è equipaggiato di un modem interno che permetterà alle applicazioni interattive, quali applicazioni di voting, di t-commerce, di utilizzare il canale di ritorno.

Per impostare i parametri del modem usate i tasti numerici del telecomando e i tasti rappresentati in basso alla schermata.

La tastiera virtuale può essere aperta premendo il pulsante  (rosso) del vostro telecomando (solo per **ID Utente** e **Password**).

Se volete cancellare caratteri in un campo di testo, evidenziate il carattere che desiderate cancellare premendo i tasti



Una volta impostato il modem premete  per confermare le modifiche.



*Configurazione modem*



*Per maggiori informazioni riguardanti l'utilizzo della tastiera virtuale riferitevi a [pagina 31](#).*

## Test del modem

La schermata **Test del modem** permette di testare la connessione. Nel caso siano rilevati problemi, un messaggio adeguato sarà visualizzato. Nel caso non siano rilevati problemi, potete verificare il funzionamento del modem seguendo le istruzioni visualizzate a video.

## Livello del segnale

Questa schermata mostra livello e qualità del segnale. I dati mostrati si riferiscono al programma corrente.



*Livello del segnale*

## Configurazione antenna

Nella schermata **Configurazione antenna** potete gestire le impostazioni di antenna.

Quando cambiate le impostazioni, tenete conto che almeno un LNB deve essere assegnato al Satellite Hotbird.



Configurazione antenna

## Ricerca canale

Nella finestra **Ricerca canale** potete aggiornare e reinstallare le liste canali e cercare manualmente nuovi canali.

Se scegliete **Aggiorna la Tua Lista Canali**, le vostre liste preferite rimarranno immutate e ogni nuovo canale trovato verrà aggiunto alla lista **Tutti Canali TV/Radio**.

Se scegliete la voce **Reinstalla la Lista dei Canali**, i canali esistenti saranno rimpiazzati con quelli trovati. Significa che tutte le modifiche e impostazioni effettuate in **Organizza liste** e **Gestione canali** verranno cancellate (esempio: canali bloccati, liste preferiti).

Tenete conto che se scegliete **Reinstalla la Lista dei Canali** vi verrà richiesta la scelta della modalità di numerazione canali. Per maggiori informazioni riferitevi a [pagina 13](#).

Tramite **Ricerca canali manuale** potete ricercare canali su frequenze diverse da quelle preimpostate.



Menù Ricerca Canale

## Stato decoder

Il sotto menu **Stato decoder** dà accesso a Informazioni CA, Informazioni di sistema, Informazioni del loader e Servizi Tivù.

La funzionalità **Aggiornamento decoder** permette di inizializzare il processo di ricerca e download di nuovo software, ovviamente nel caso quest'ultimo fosse disponibile.

Nella sezione **Servizi Tivù** troverete il Numero della vostra Smart Card e la versione CA.



Stato decoder

## Impostazioni predefinite

Scegliendo di ripristinare le **Impostazioni predefinite** tutti i parametri saranno resettati ai loro valori di fabbrica. Significa che le modifiche che avete effettuato saranno cancellate e i canali risintonizzati.

Se Impostate **Impostazioni predefinite** su **Si** e premete **OK** le impostazioni predefinite del decoder saranno ripristinate e verrete guidati nel processo installazione (conferite alla sezione: **"Come impostare il vostro decoder"**).



*Impostazioni predefinite*

## Aiuto

Il Menù **Aiuto** fornisce informazioni di base riguardanti l'utilizzo del decoder e del telecomando.

Nella sezione **Novità** troverete la lista delle funzionalità introdotte dall'ultimo aggiornamento.



*Tenete conto che fino al primo aggiornamento l'opzione **Novità** è invisibile.*



*Aiuto*

# Guida TV (EPG)

La guida elettronica dei programmi (EPG) vi permette di accedere alla programmazione televisiva e alle informazioni riguardanti il programma corrente. Tenete conto che le informazioni potrebbero non essere mandate in onda dai broadcaster.

Per accedere alla guida TV premete il tasto **EPG** del vostro telecomando. Usate i tasti  /  per navigare tra i giorni della settimana e i tasti  /  per scorrere la lista programmi del giorno visualizzato. Tramite i tasti  e  potete paginare la lista su e giù. Premendo il tasto  potete selezionare la categoria dei programmi da visualizzare.

Tramite la **Guida TV** potete impostare i **Avviso di visione** o **di registrazione**; riferitevi a [pagina 26](#) per maggiori dettagli.



EPG

# Prima di rivolgersi al Servizio Assistenza

Quando si presenta un inconveniente, prima di richiedere l'intervento dell'assistenza, utilizzate la tabella riportata di seguito per individuare la causa del problema. Vi consigliamo anche di consultare il nostro sito [www.i-can.tv](http://www.i-can.tv) alla sezione "Supporto & assistenza". A volte basta un semplice controllo o un minimo aggiustamento da parte dell'utilizzatore per risolvere il problema e ripristinare il funzionamento corretto. Gli inconvenienti più comuni sono generalmente legati al collegamento dei cavi. Assicuratevi che il decoder sia collegato correttamente. A tal fine scollegate e ricollegate tutti i cavi. Se nessuna delle azioni indicate nella tabella aiutano a risolvere il problema, consultare il Servizio Assistenza clienti.

Problematiche di Installazione	
Sintomo	Rimedio
Il decoder non trova canali.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicuratevi che la vostra parabola sia direzionata verso satellite Hotbird.</li> <li>Se state utilizzando DiSEqC, assicuratevi che sia impostato il corretto LNB in modo da ricevere il segnale dal satellite Hotbird.</li> <li>Assicuratevi che il cavo proveniente dalla parabola sia correttamente connesso.</li> <li>Se non riuscite a risolvere facilmente il problema, il vostro impianto potrebbe necessitare di un checkup da parte di un antennista professionista.</li> </ul>

Problematiche generali	
Sintomo	Rimedio
L'indicatore di stand-by del pannello frontale del decoder non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificate che sia presente tensione nella presa rete 230V c.a. Il LED verde sul connettore di alimentazione dovrebbe illuminarsi dopo aver collegato alla presa di rete l'alimentatore del decoder.</li> <li>Assicuratevi che tutti i cavi siano correttamente connessi e che il decoder sia acceso. Rimuovete tutti i cavi e riprovate ad effettuare i collegamenti.</li> </ul>
L'indicatore di stand-by del pannello frontale del decoder è rosso.	Il Vostro decoder è in modo stand-by; premete il tasto  del vostro telecomando.
Il telecomando non aziona il decoder.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicuratevi che il decoder sia nella modalità di funzionamento (indicatore luminoso acceso).</li> <li>Assicuratevi di aver puntato correttamente il telecomando in direzione del pannello frontale del decoder.</li> <li>Controllate le batterie del telecomando.</li> <li>Assicuratevi che non arrivi luce solare diretta al vostro decoder.</li> <li>Si è verificato un errore di trasmissione temporaneo, oppure il software del decoder ha perso alcune delle sue impostazioni. Spegnete l'apparecchio e scollegatelo dall'alimentazione; lasciate passare alcuni secondi, quindi riaccendetelo.</li> </ul>
Nessun programma è stato registrato nel Vostro VCR (Videoregistratore).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificate il collegamento tra il decoder e il VCR.</li> <li>Verificate che il vostro VCR sia correttamente impostato.</li> </ul>

Problematiche Audio & Video	
Sintomo	Rimedio
Le immagini sullo schermo televisivo cambiano colore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicuratevi che tutti i cavi siano connessi correttamente. Rimuovete tutti i cavi e riprovate ad effettuare i collegamenti.</li> <li>Spegnete il vostro decoder e riaccendetelo dopo alcuni secondi.</li> <li>Se il problema persiste contattate il vostro rivenditore.</li> </ul>
Nelle immagini sullo schermo appaiono dei blocchi.	Il segnale è troppo debole a causa, ad esempio, di cattive condizioni atmosferiche. Cercate di migliorare la posizione della antenna interna o aspettate che il segnale si ristabilisca.
Lo schermo televisivo appare nero o si presenta un "effetto neve".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificate che il Televisore riceva il segnale da un ingresso appropriato.</li> <li>Il decoder potrebbe essere in modalità standby (il LED sul pannello frontale appare rosso). Premete il tasto  per accendere il vostro decoder.</li> <li>Qualche cavo potrebbe essere difettoso. Controllate che il decoder sia connesso alla rete elettrica 230V c.a. e correttamente collegato al televisore.</li> <li>Spegnete il decoder staccando la corrente, aspettate alcuni secondi e riaccendetelo.</li> </ul>
L'immagine appare "schiacciata" (da lato a lato o dall'alto in basso) o tagliata in alto e in basso rispetto allo schermo.	Il Formato Immagine nel menu <b>Opzioni</b> non è stato impostato secondo le caratteristiche del televisore. Provate un altro formato.

Non si sente alcun suono.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificate se la funzione Mute è attivata. Se sì, usate il telecomando del decoder o del televisore per disattivare la funzione Mute.</li> <li>• Verificate se il volume sul decoder o sul televisore è abbastanza alto. Premete i tasti volume del telecomando del decoder o del televisore per la relativa regolazione.</li> <li>• Controllate che il decoder sia correttamente connesso al televisore o al Vostro sistema audio. Alcune connessioni al decoder potrebbero essere difettose.</li> </ul>
Non c'è suono stereo sul Vostro sistema HiFi.	Verificate che i cavi tra il sistema HiFi e le uscite audio destra & sinistra sul retro del decoder, siano collegati correttamente

## Specifiche tecniche

### Sistema:

Front-end: DVB-S  
 DiSEqC 2.0  
 Range di frequenza d'ingresso 950 - 2150 MHz  
 Powered by Sti5167 CPU  
 Memoria FLASH: 4 MB + 16 MB  
 Memoria RAM: 64 MB

### Connessioni:

Ingresso antenna  
 Presa TV SCART  
 2xRCA (audio stereo)  
 Uscita HDMI  
 Uscita audio digitale S/PDIF  
 Modem V.90  
 Ingresso alimentazione  
 2 lettori smart card

### Video:

MPEG-2 MP@ML  
 Risoluzione video: 576i, 576p, 720p, 1080i  
 Video rate: 0,5 - 15 Mbit/s  
 Formati: 4:3, 16:9 with Pan & Scan, Letterbox  
 Graphics: 16 bit OSD, fino a 720 x 576 pixels

### Audio:

MPEG-1 audio layer I & II,  
 Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo, AC-3  
 pass through S/PDIF

### Accesso Condizionato:

Supporto per Conax e Nagra

### Software:

DVB MHP 1.0.2  
 Loader per aggiornamenti software Over The Air  
 Teletext su VBI, sottotitoli DVB  
 Set di applicazioni che includono, tra le altre cose: Channel Banner, Now/next Navigator, Parental Control

### Accessori:

Telecomando (RCU) con batterie  
 Alimentatore: 12V c.c. 1.5A  
 Set di cavi  
 Splitter di segnale

### Guida Rapida

### Affidabilità e Compatibilità:

DVB compatibile  
 Qualità secondo norme EU, marcatura CE  
 MTBF: 50 000h

### Consumo Energetico:

In modalità operativa: 9.0W  
 In Standby attivo: 4.5W  
 In Standby passivo: 0.7W

### Dati Generali:

Dimensioni: 23,5 x 17,5 x 4,2 cm  
 Un LED (Acceso / Stand-by / tasto dell'RCU premuto)

### Peso:

Decoder: 560g  
 Accessori: 375g  
 Confezione: 410g

### Codice PIN di fabbrica: 1234

Queste specifiche sono soggette a miglioramento o modifica senza preavviso.



### INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'UTENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA "RAEE" 2002/96/CE E SUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Ai sensi della Direttiva "RAEE" 2002/96/CE e successiva modifica 2003/108/CE questa apparecchiatura viene contrassegnata con il seguente simbolo del contenitore di spazzatura su ruote barrato.

Per un futuro smaltimento di questo prodotto, informiamo il nostro rispettabile utente di ciò che segue.

E' vietato smaltire questa apparecchiatura come un comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) Autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione. E' possibile consegnare ad un negoziante questa apparecchiatura per il suo smaltimento all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo.

La normativa sopra citata, alla quale rimandiamo per ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

### DICHIARAZIONE CONFORMITÀ CE

Il simbolo CE applicato sul presente decoder digitale satellitare MHP modello i-CAN 1110SH garantisce la conformità del prodotto con le Direttive Europee:

- 2004/108/EC Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
- 2006/95/EC Direttiva Europea sui limiti di tensione
- 2002/95/EC Direttiva Europea sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS)
- 2002/96/EC e 2003/108/EC Direttiva Europea RAEE sullo smaltimento ed il recupero dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 93/68/EEC Direttiva sul Contrassegno CE
- EN 50419:2006 Normativa sul Contrassegno RAEE



© 2009 ADVANCED DIGITAL BROADCAST S.A.

ADB si riserva la facoltà di modificare il design del Set-Top Box senza l'obbligo di effettuare comunicazioni.